ThermalPrinter User Manual

English Version Click

Français Cliquez sur

Deutsche Sprache Klicken

Lingua italiana Clic

versão em português Clique

versión en español Hacer clic

English Version

Thermal Printer
Quick Start Guide

KNOWLEDGE OF COMMERCIAL BARCODE PRINTERS

Please keep the user manual for reference

01 Product Introduction

1.1 What's in the package?

①Printer ②Adapter ③Power Cord

④USB Cable ⑤User Manual ⑥U Disk

⑦Paper Roll Shaft ⑧Fix Tab

·If contents are missing or damaged, please contact us.

1.2 Printer Overview

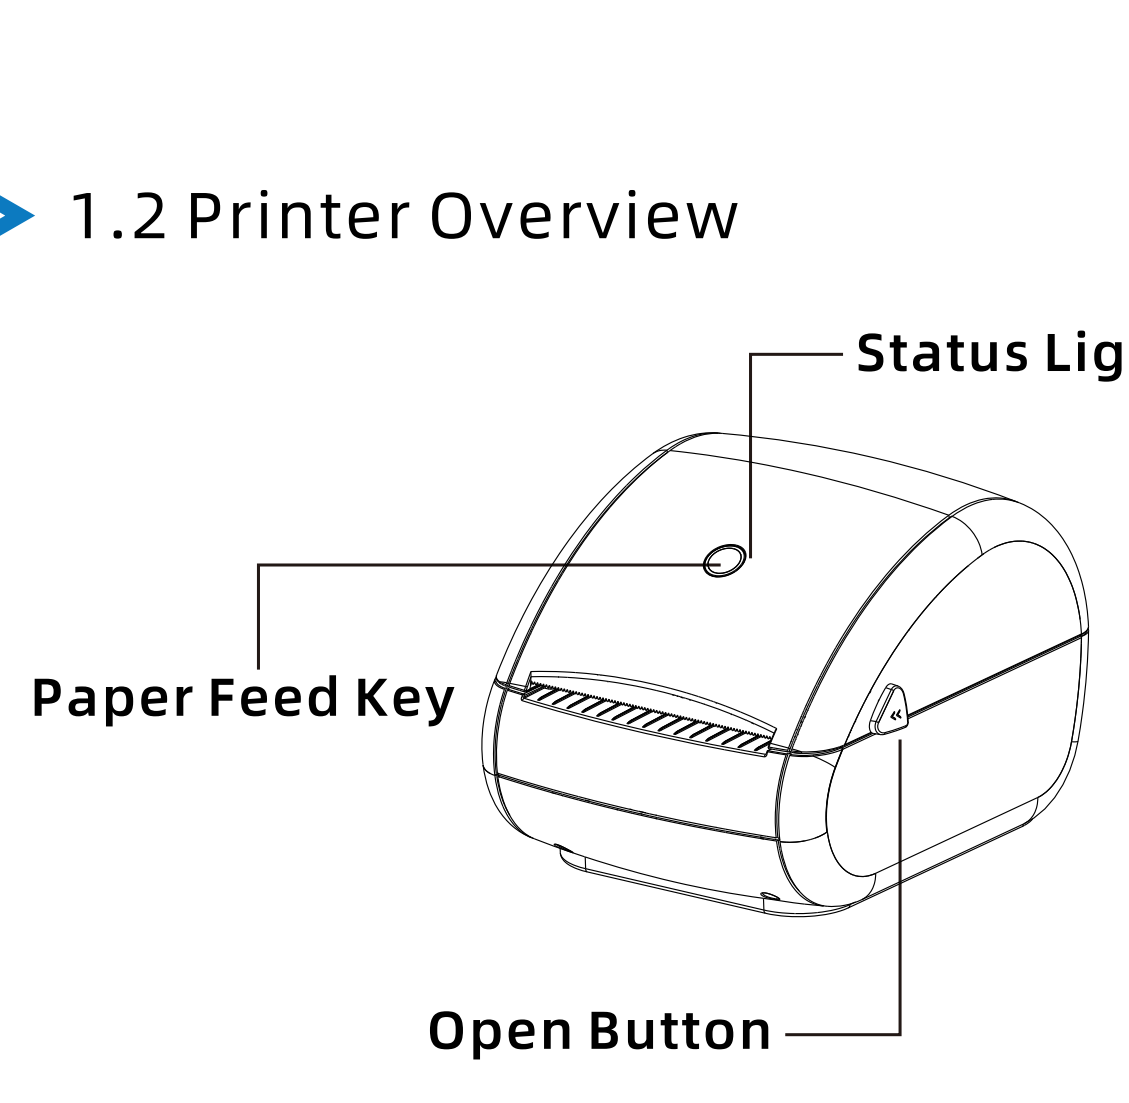

Side view

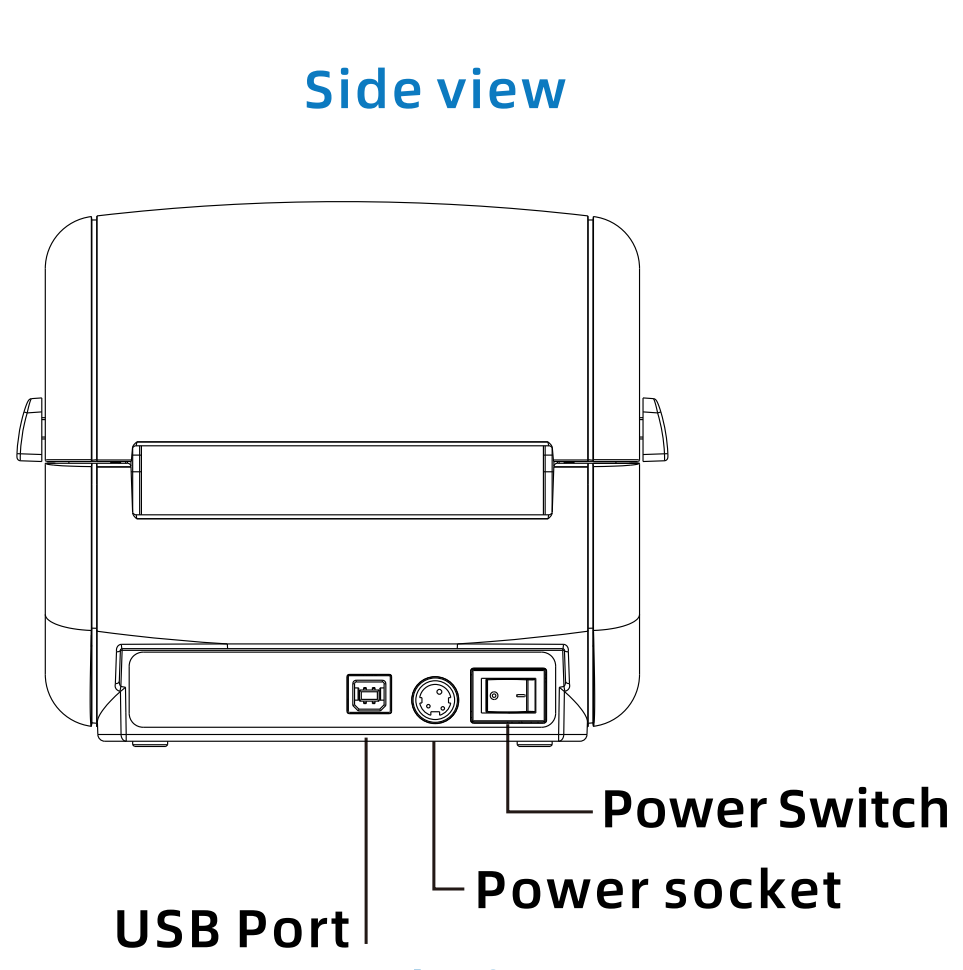

Back view

02 Installation

Recommended:
Watch the short setup video at:
https://bit.ly/4g20uke

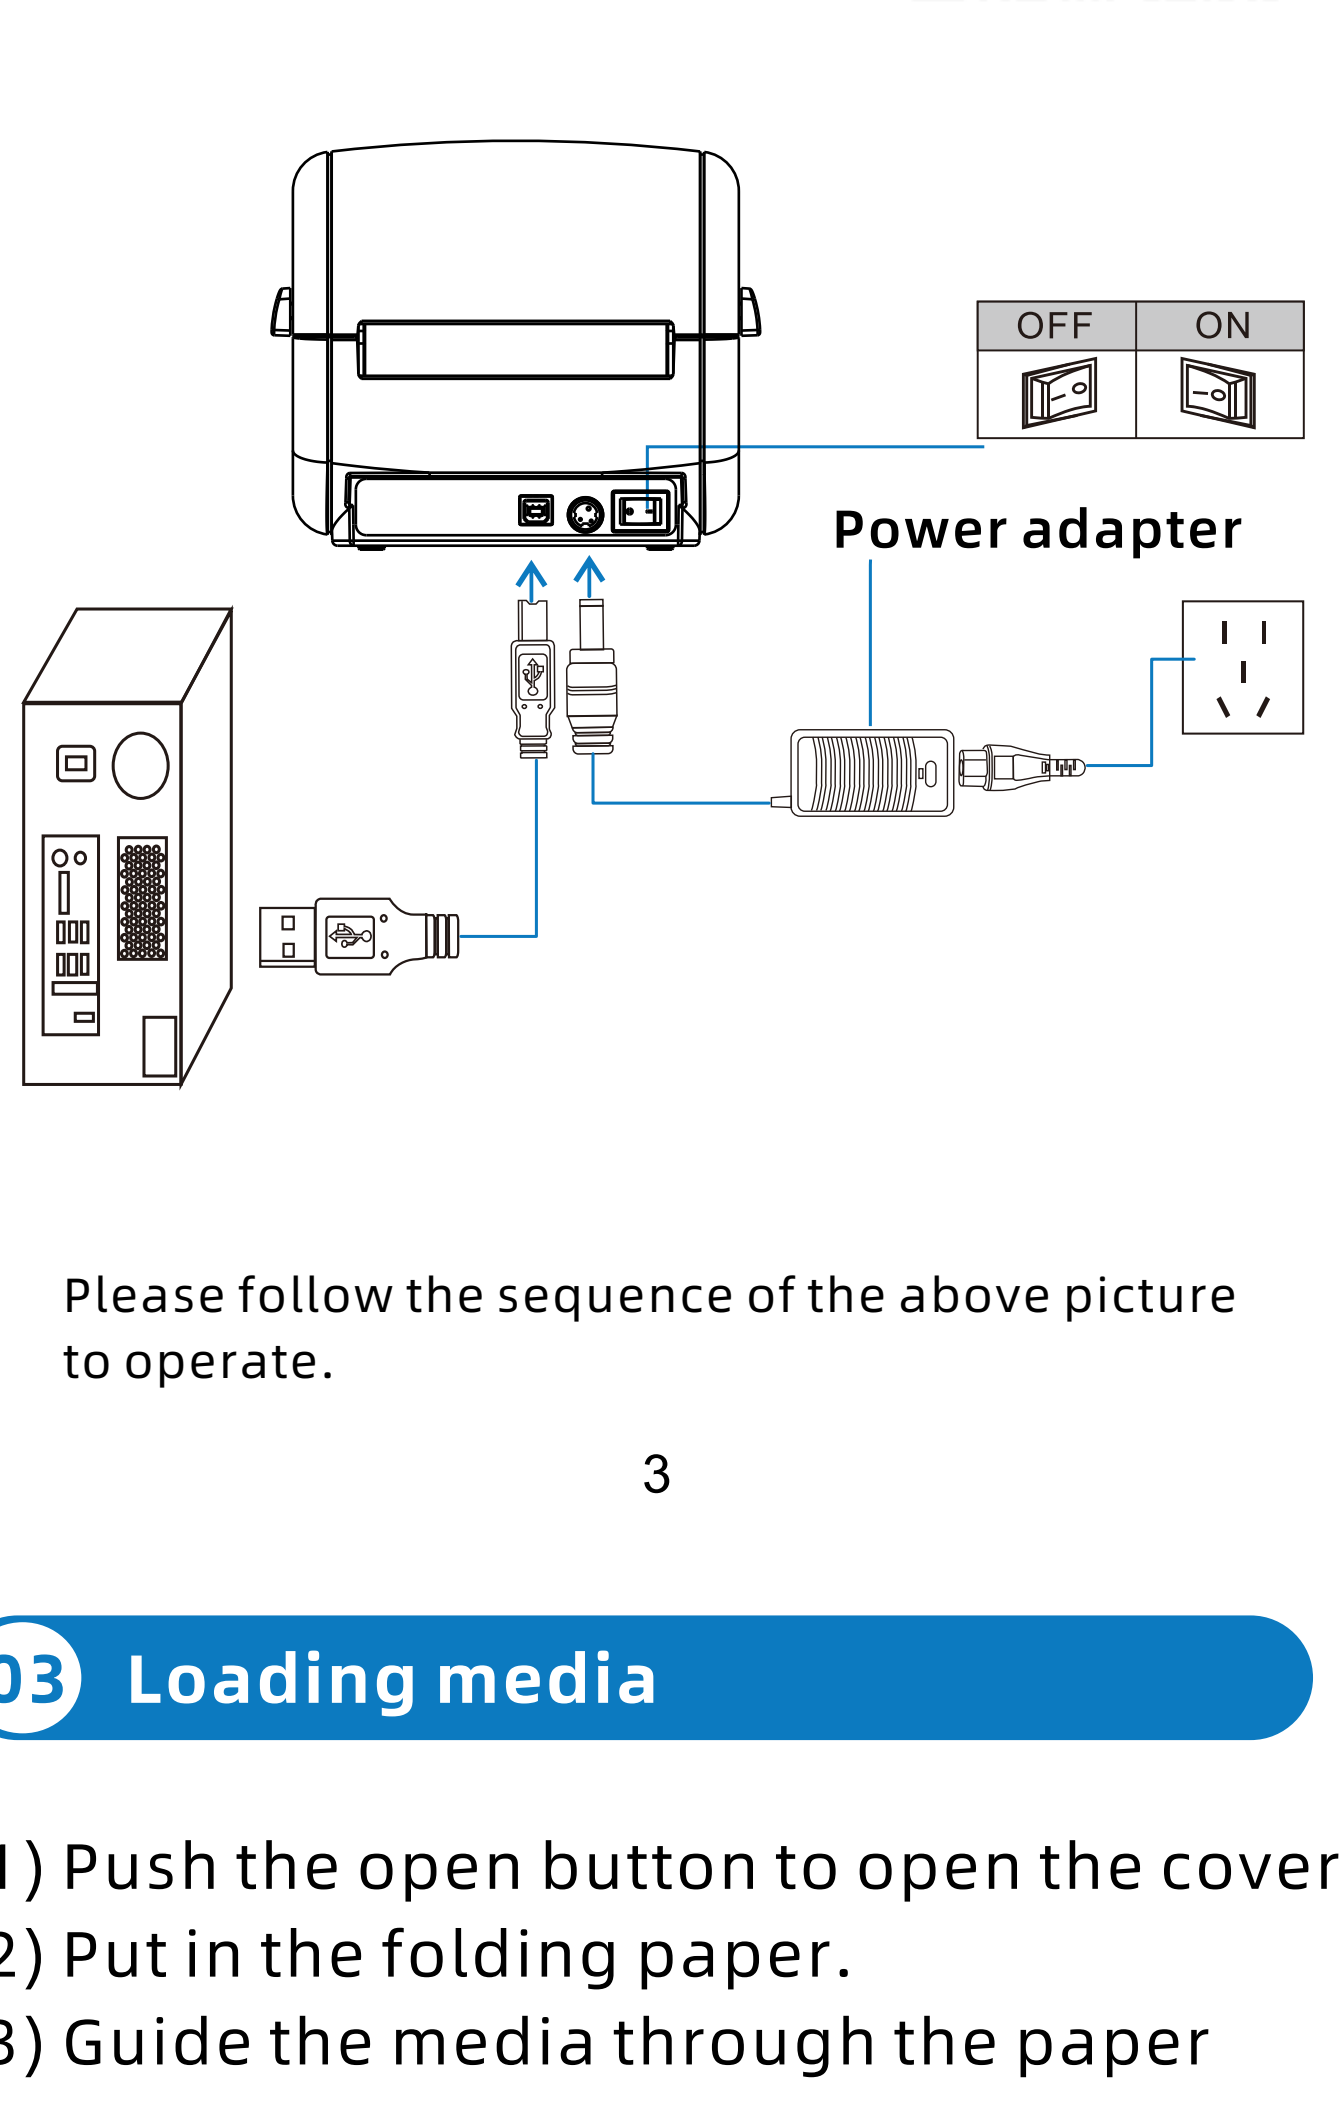

Please follow the sequence of the above picture to operate.

03 Loading media

(1) Push the open button to open the cover.
(2) Put in the folding paper.
(3) Guide the media through the paper guide, pull over the roll.
(4) Close the cover carefully.

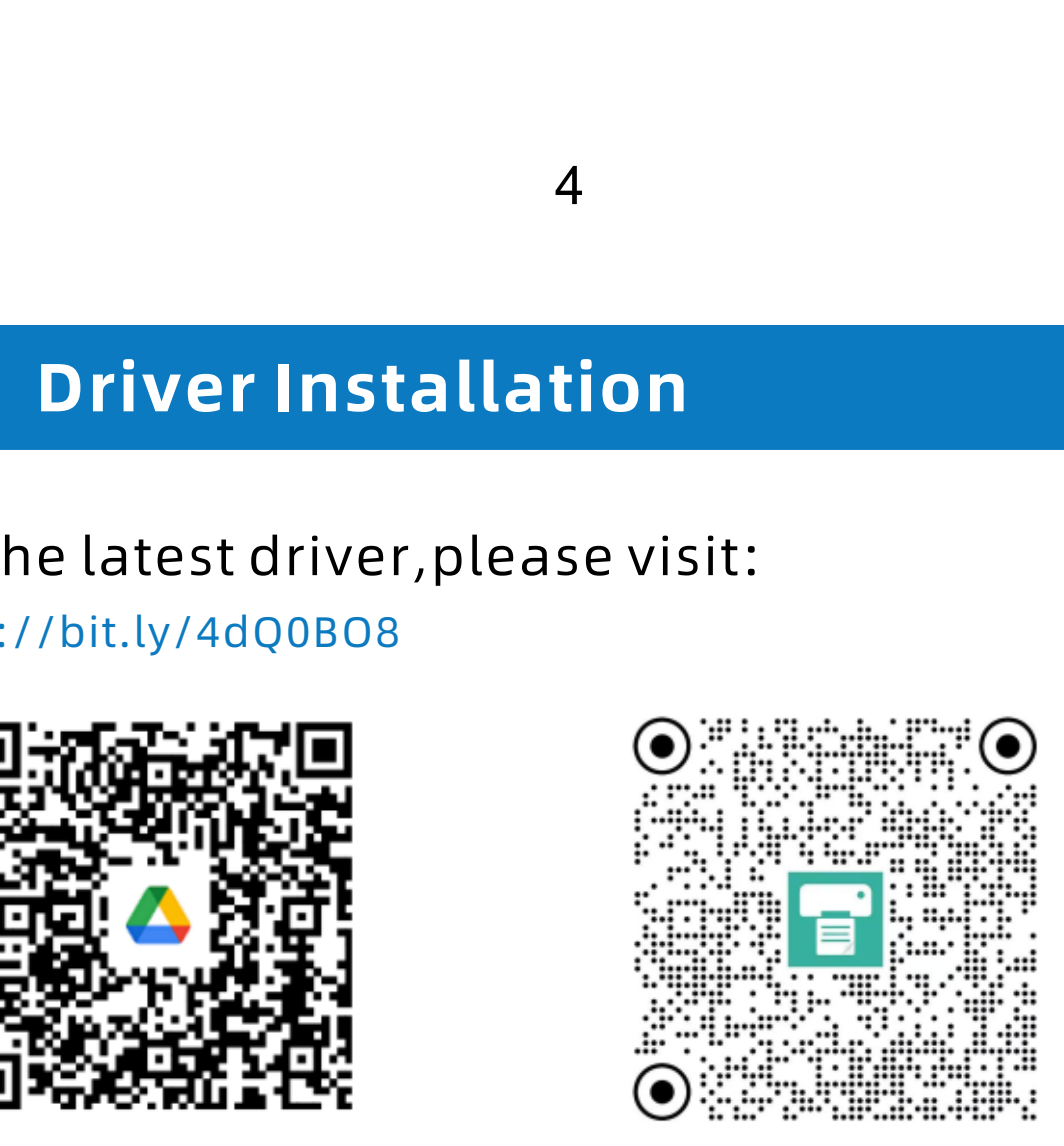

04 Driver Installation

For the latest driver,please visit:
https://bit.ly/4dQ0BO8

DB403 (USB+BT) driver and operating instructions

Scan code to download IOS/Android "Ezlabel"

Please run the downloaded software from the web address and follow the instructions in the video or manual to complete the installation.

Driver		
Windows	Mac	Linux
		Linux

05 Feed key & Auto paper detection

1.The functions of the Feed key:
(1)Feed paper
When the printer is ready, press the feed key, will feed the paper to the next label.
(2) Pause the printing job
When the printer is printing, press the feed key, the printing job will be paused and the LED is blue blinking.Press the feed key again, the printing job will be resumed.
2.Auto Paper Detection:
This printer can automatically detect the size of the media when it is changed. When loading the first label or sheet and closing the printer's cover, the printer will run the paper detection and be ready for printing.

⚠ Warning

This manual contains confidential information of the printer manufacturer and is intended solely for the use of parties operating and maintaining the equipment described herein.Such confidential information may not be used , reproduced , or disclosed to any otherparties for any other purpose without the express written permission of the printer manufacturer.

06 Cleaning and Maintenance

By following these simple maintenance guidelines, you can ensure a longer lifespan and maintain high-quality printing performance.

General Cleaning - Keep the outside of your printer clean by wiping it periodically with a soft cloth dampened with water. Do not use abrasive cleaners as they may damage the surfaces.

Cleaning the Print Head - After installing a new print head or using a roll of media, rub the cleaning pen across the dark area of the print head.Allow the print head to dry for one minute before loading labels.

Shock HAZARD - Always turn off the printer before cleaning.

Try to avoid touching the print head whenever possible. If you need to remove dirt or dust, always gently clean the print head with a cleaning pen or a cotton swab moistened with 100% isopropyl alcohol.

07 LED Status

LED status	Explain
Red blink	Out of paper
Red & blue blink	Header overheat
Blue blink	Printer pause
Blue light on	Printer standby
Red light on	Cover opened

08 Specifications

Parameters	Values
Speed	152mm/s
Resolution	203DPI
Density	12
Paper width	Max 104mm (4.09") (Default 4inch)
Paper length	Max 1778mm (70") (Default 6inch)
Paper Thickness	0.06~0.20 mm
Paper Adapter	24V/2.5A

09 Tech Support

If you encounter any issues with the product, Please contact the support team promptly.

Email: snlabel.service@gmail.com
Whats App: +86 185 7560 0463

Service Time:
Monday to Friday 24 hours.

Français

Imprimante thermique

Manuel de l'Utilisateur

CONNAISSANCE DES IMPRIMANTES DE CODES-BARRES COMMERCIALES

Veuillez conserver le manuel d'utilisation en référence

01 Présentation du produit

1.1 Qu'y a-t-il dans le colis ?

①ImprimanteUSB ②AdaptateurUtilisateur ③Cordond'alimentation
④CâblePapier ⑤Manuel ⑥UDisque
⑦Arbrederouleau ⑧OngletCorrection

·Si le contenu est manquant ou endommagé, veuillez Contactez-nous.

1.2 Présentation de l'imprimante

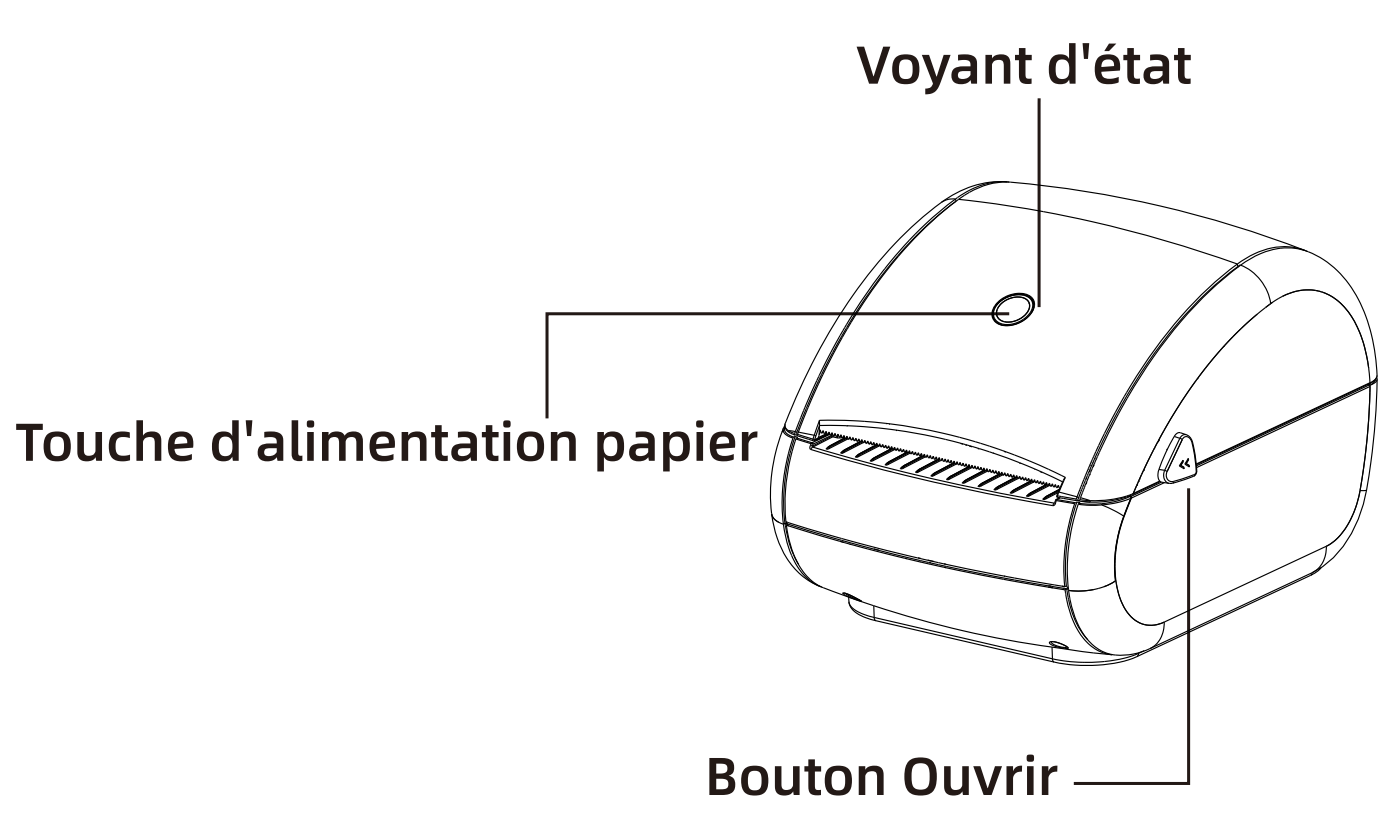

Vue latérale

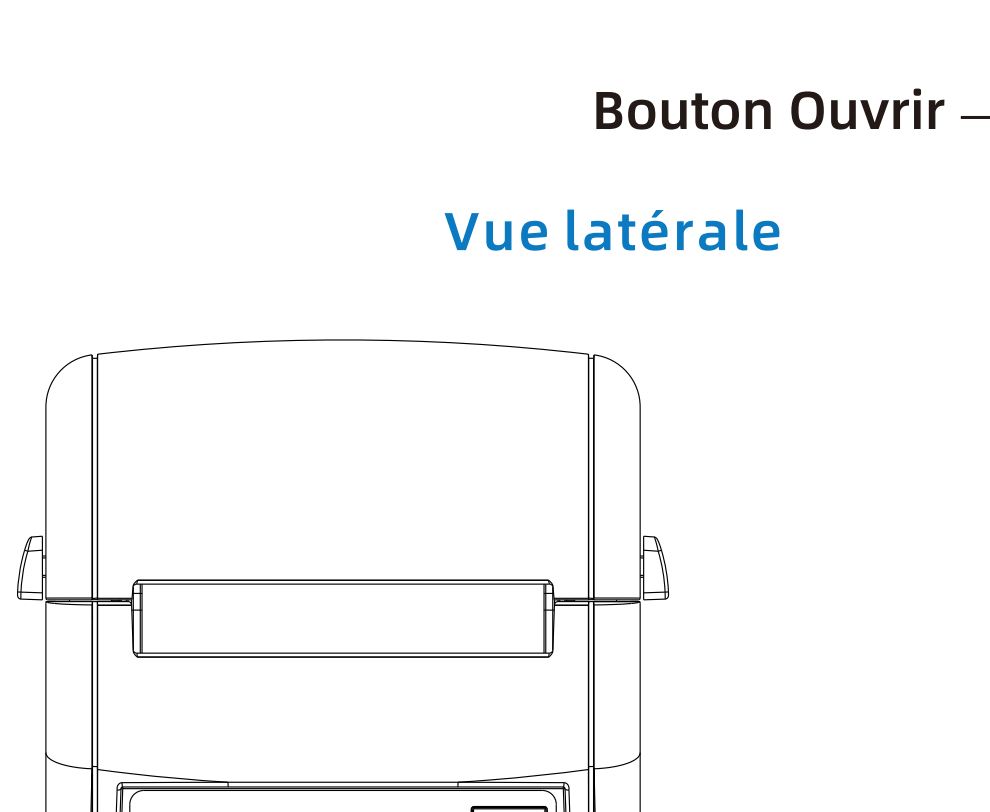

Vue arrière

02 Installation

Recommandé:
Regardez la courte vidéo de configuration sur :
https://bit.ly/4g20uke

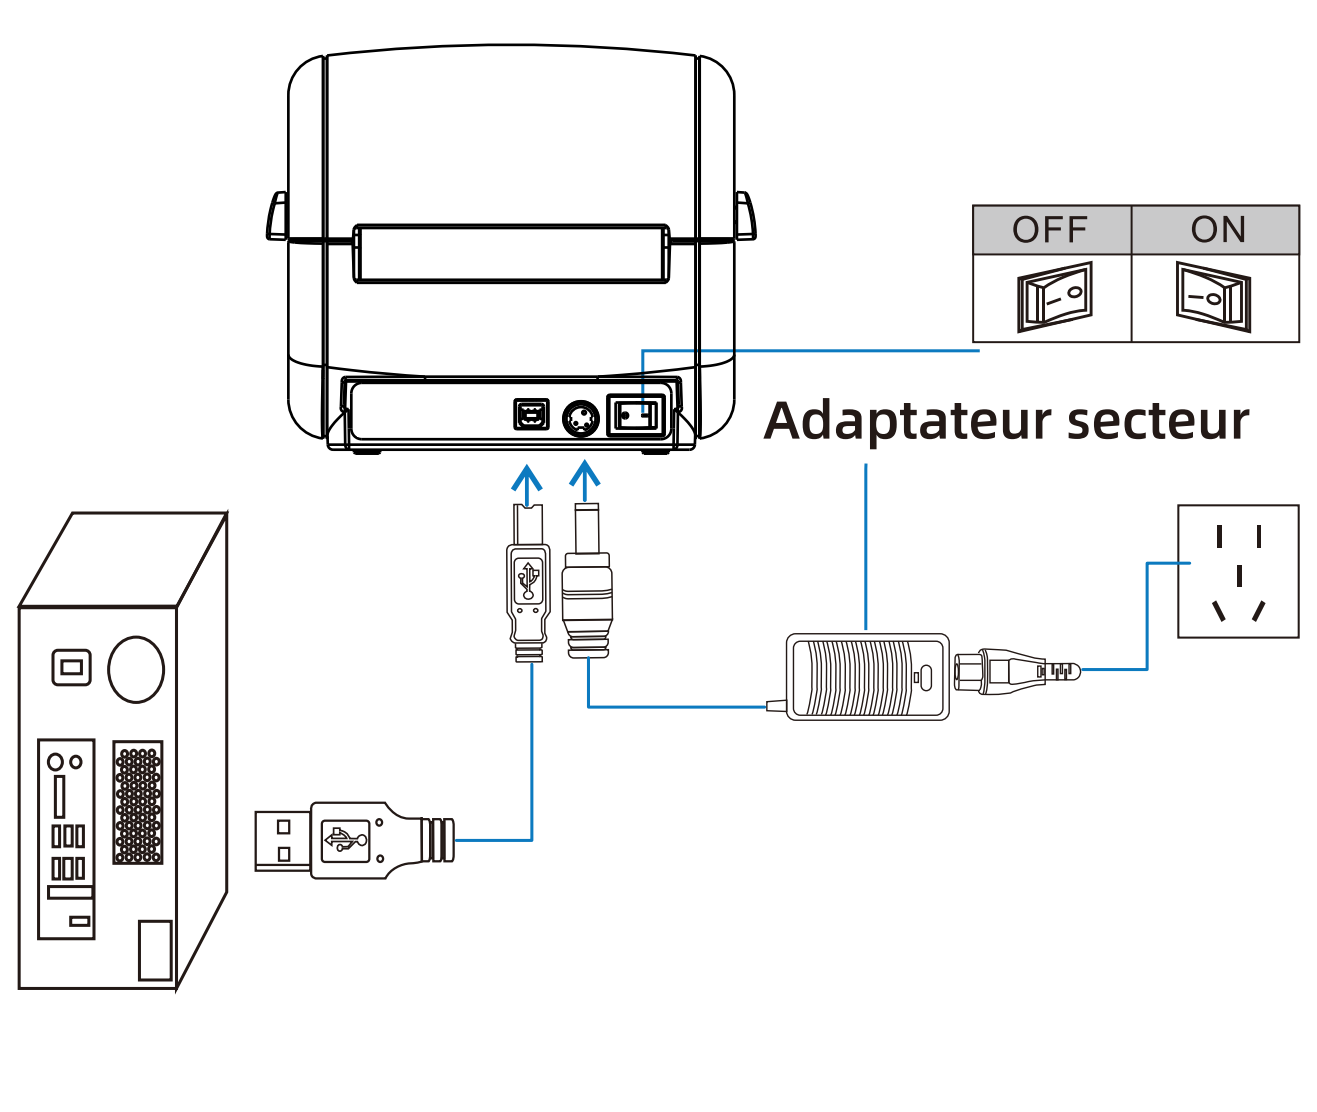

Veuillez suivre la séquence de l'image ci-dessus opérer.

03 Chargement du média

(1) Appuyez sur le bouton d'ouverture pour ouvrir le couvercle.
(2) Mettez le papier pliant.
(3) Guidez le support à travers le guide papier, tirez sur le rouleau.
(4) Fermez soigneusement le couvercle.

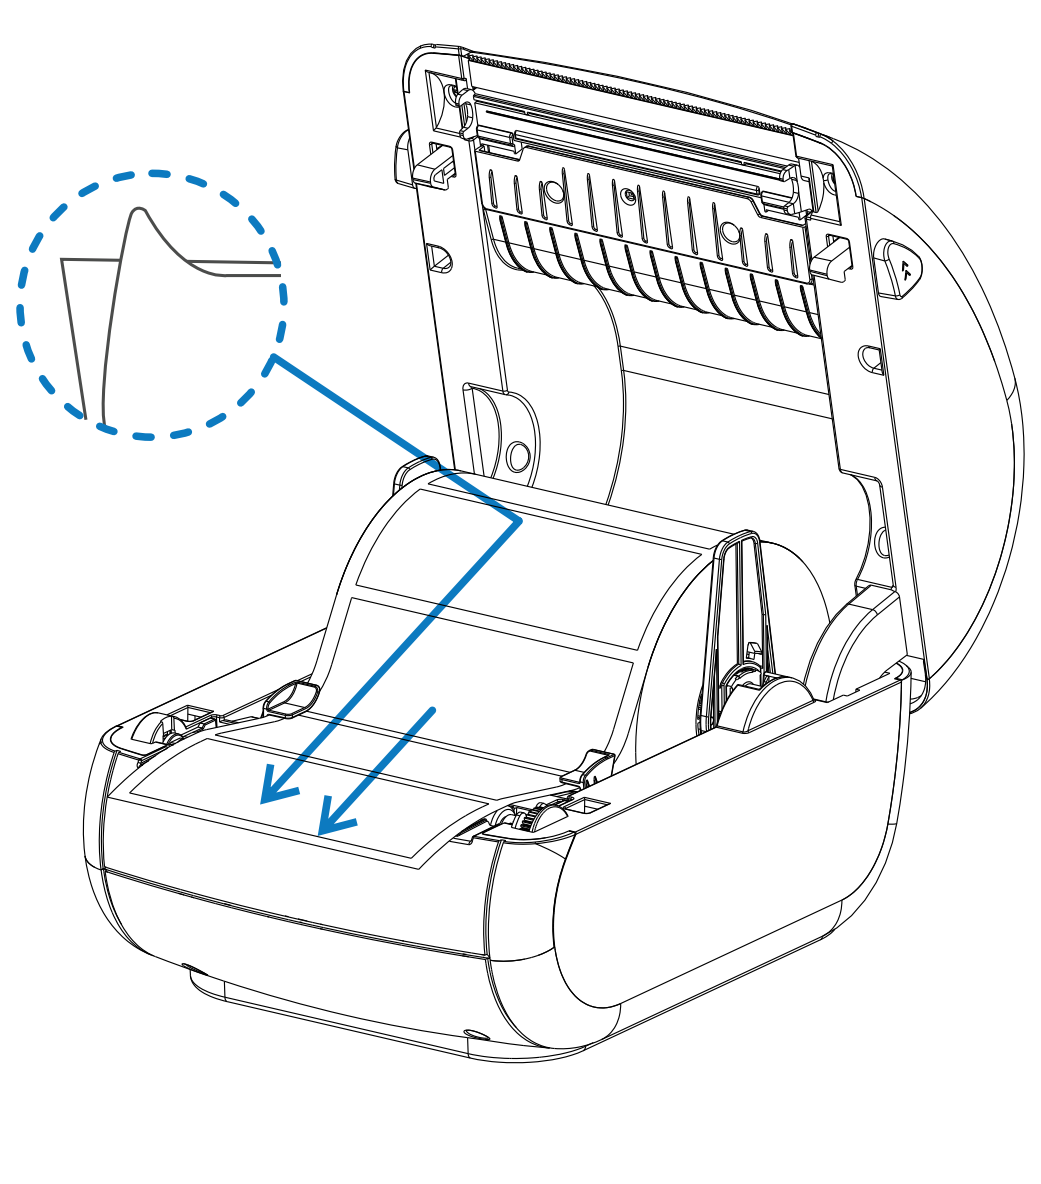

04 Installation du pilote

Pour le dernier pilote, veuillez visiter :
https://bit.ly/4dQ0BO8

DB403（USB+BT）chauffeur et mode d'emploi

Scannez le code pour télécharger IOS/Android "Ezlabel"

Veuillez exécuter le logiciel téléchargé à partir de l'adresse Web et suivez les instructions de la vidéo ou du manuel pour terminer l'installation.

Conductrice		
Windows	Mac	Linux

05 Touche d'alimentation et détection automatique du papier

1.Les fonctions de la touche Feed :
(1)Alimenter le papier
Lorsque l'imprimante est prête, appuyez sur la touche d'alimentation pour faire avancer le papier jusqu'à l'étiquette suivante.
(2) Suspendre le travail d'impression
Lorsque l'imprimante est en cours d'impression, appuyez sur la touche d'alimentation, le travail d'impression sera mis en pause et la LED est bleue clignote. Appuyez à nouveau sur la touche d'avance, le travail d'impression reprendra.
2. Détection automatique du papier :
Cette imprimante peut détecter automatiquement la taille du support lorsqu'il est modifié. Lors du chargement de la première étiquette ou feuille et de la fermeture du capot de l'imprimante, l'imprimante exécutera la détection du papier et sera prête à imprimer.

⚠ Avertissement

Ce manuel contient des informations confidentielles du fabricant de l'imprimante et est destiné uniquement à l'usage des parties exploitant et entretenant l'équipement décrit ici. Ces informations confidentielles ne peuvent pas être utilisées, reproduites ou divulguées à des tiers à d'autres fins sans l'autorisation écrite expresse. du fabricant de l'imprimante.

06 Nettoyage et entretien

En suivant ces directives d'entretien simples, vous pouvez garantir une durée de vie plus longue et maintenir des performances d'impression de haute qualité.

Nettoyage général - Gardez l'extérieur de votre imprimante propre en l'essuyant périodiquement avec un chiffon doux imbibé d'eau. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs car ils pourraient endommager les surfaces.

Nettoyage de la tête d'impression - Après avoir installé une nouvelle tête d'impression ou utilisé un rouleau de support, frottez le stylo de nettoyage sur la zone sombre de la tête d'impression. Laissez la tête d'impression sécher pendant une minute avant de charger les étiquettes.

RISQUE DE CHOC - Éteignez toujours l'imprimante avant nettoyage.

Essayez d'éviter de toucher la tête d'impression à chaque fois possible. Si vous devez enlever de la saleté ou de la poussière, toujours
nettoyez délicatement la tête d'impression avec un stylo de nettoyage ou
un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique à 100 %.

07 État des LED

État des voyants	Expliquer
Clignotementrouge	À courtde papier
Clignotement rouge et bleu	Surchauffede l'entête
Clignotement bleu	Pause imprimante
Lumièrebleueallumée	Imprimanteen veille
Lumièrerougeallumée	Couvercle ouvert

08 Caractéristiques

paramètre	Values
Vitesse	152mm/s
Résolution	203DPI
Densité	12
Largeur du papier	Max 104mm (4.09") (4 pouces par défaut)
Longueur du papier	Max 1778mm (70") (6 pouces par défaut)
Épaisseur du papier	0.06~0.20 mm
Adaptateur papier	24V/2.5A

09 Assistance technique

Si vous rencontrez des problèmes avec le produit.Veuillez contacter "'équipe d'assistance rapidement.

Email: snlabel.service@gmail.com
Whats App: +86 185 7560 0463

Temps de service.Du lundi au vendredi 24 heures

Deutsche Sprache

Thermodrucker
Benutzerhandbuch

KENNTNISSE IM BEREICH KOMMERZIELLER BARCODEDRUCKER

Bitte bewahren Sie das Benutzerhandbuch auf

01 Produkteinführung

1.1 Was ist im Paket enthalten?

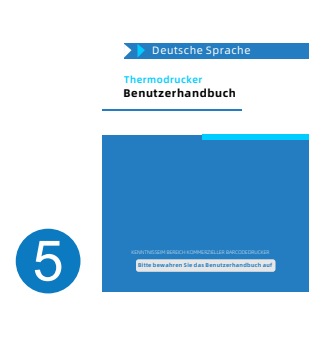



①Druckerin ②Adapter ③Netzkabel
④USB-Kabel ⑤Benutzerhandbuch ⑥U-Disk
⑦Papierrollenwelle ⑧Fix-Tab

·Sollte Inhalt fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie uns bitte.

1.2 Druckerübersicht

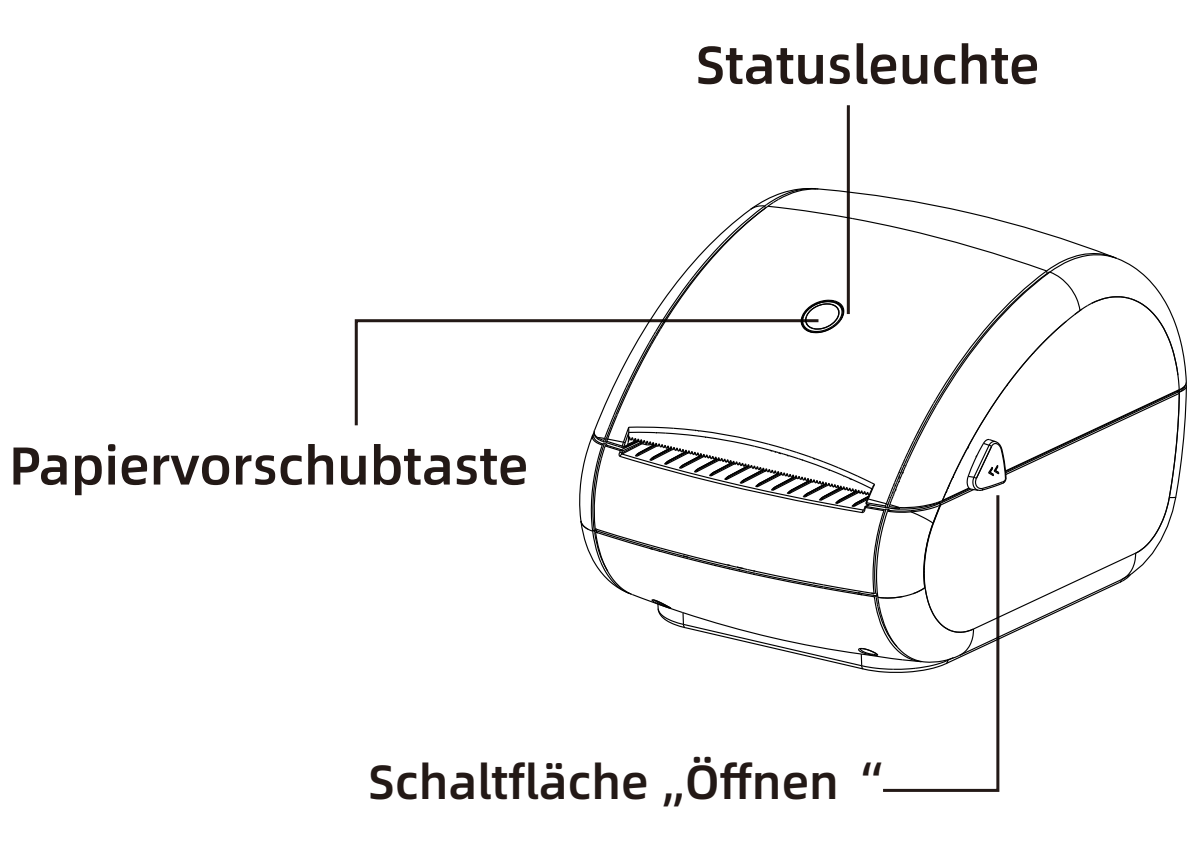

Seitenansicht

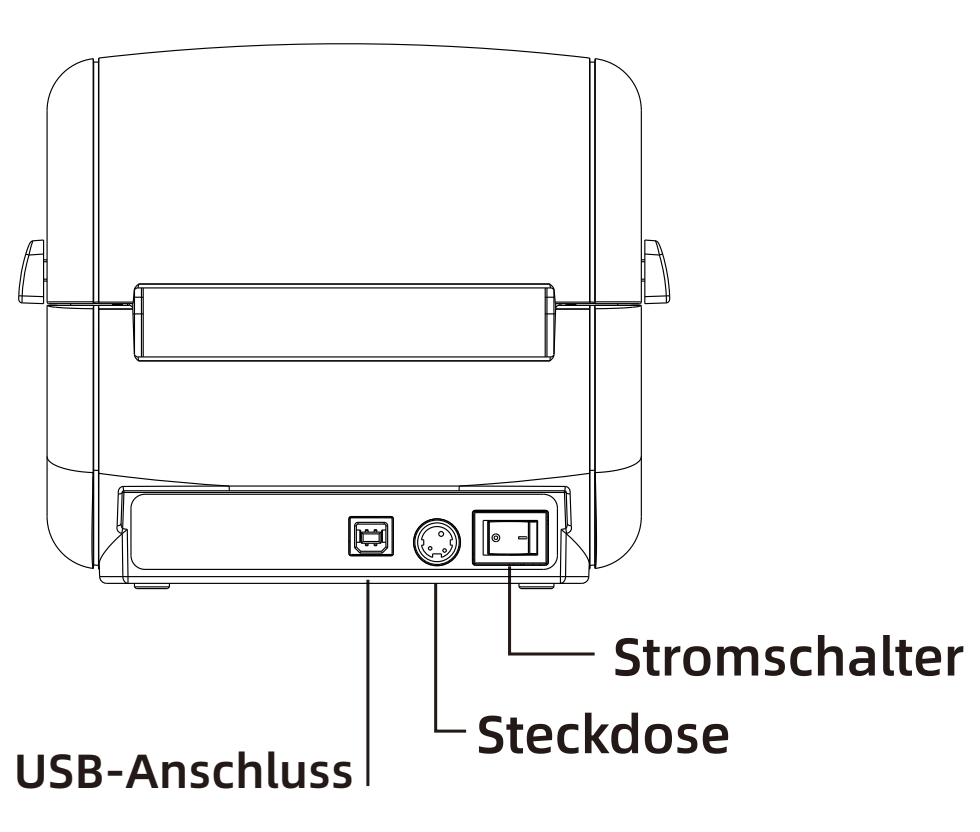

Rückansicht

02 Installation

Empfohlen:
Sehen Sie sich das kurze Einrichtungsvideo an unter:
https://bit.ly/4g20uke

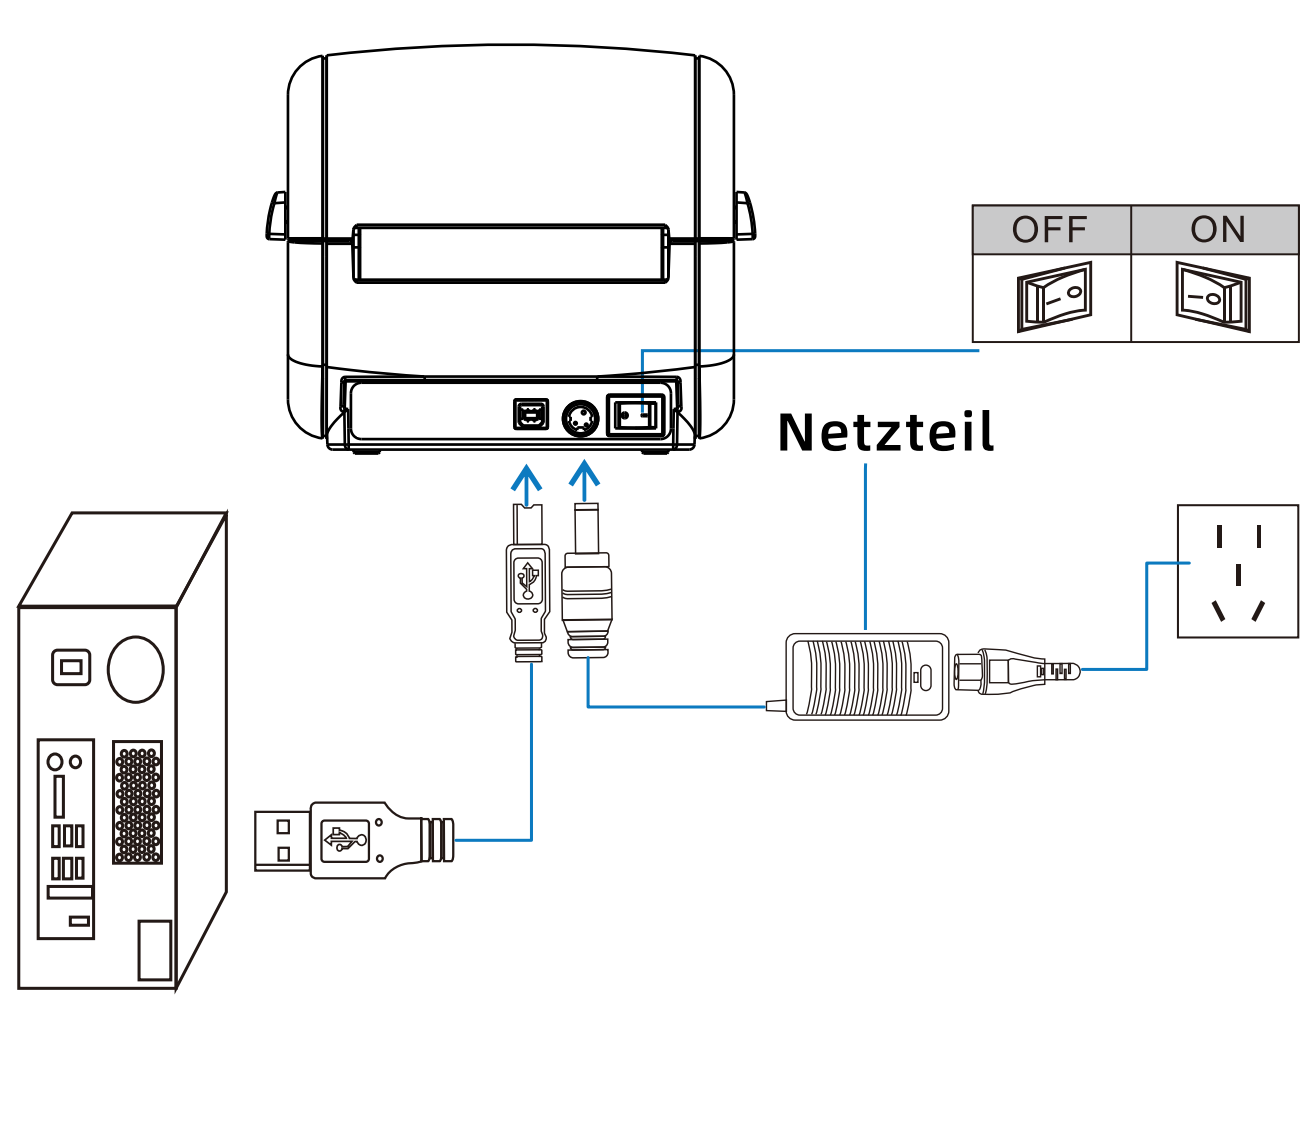

Bitte befolgen Sie zur Bedienung die Anweisungen im obigen Bild.

03 Einlegen von Medien

(1) Öffnen-Knopf drücken, um Abdeckung zu öffnen.
(2) Faltpapier einlegen.
(3) Medium durch Papierführung führen, über die Rolle ziehen.
(4) Abdeckung vorsichtig schließen.

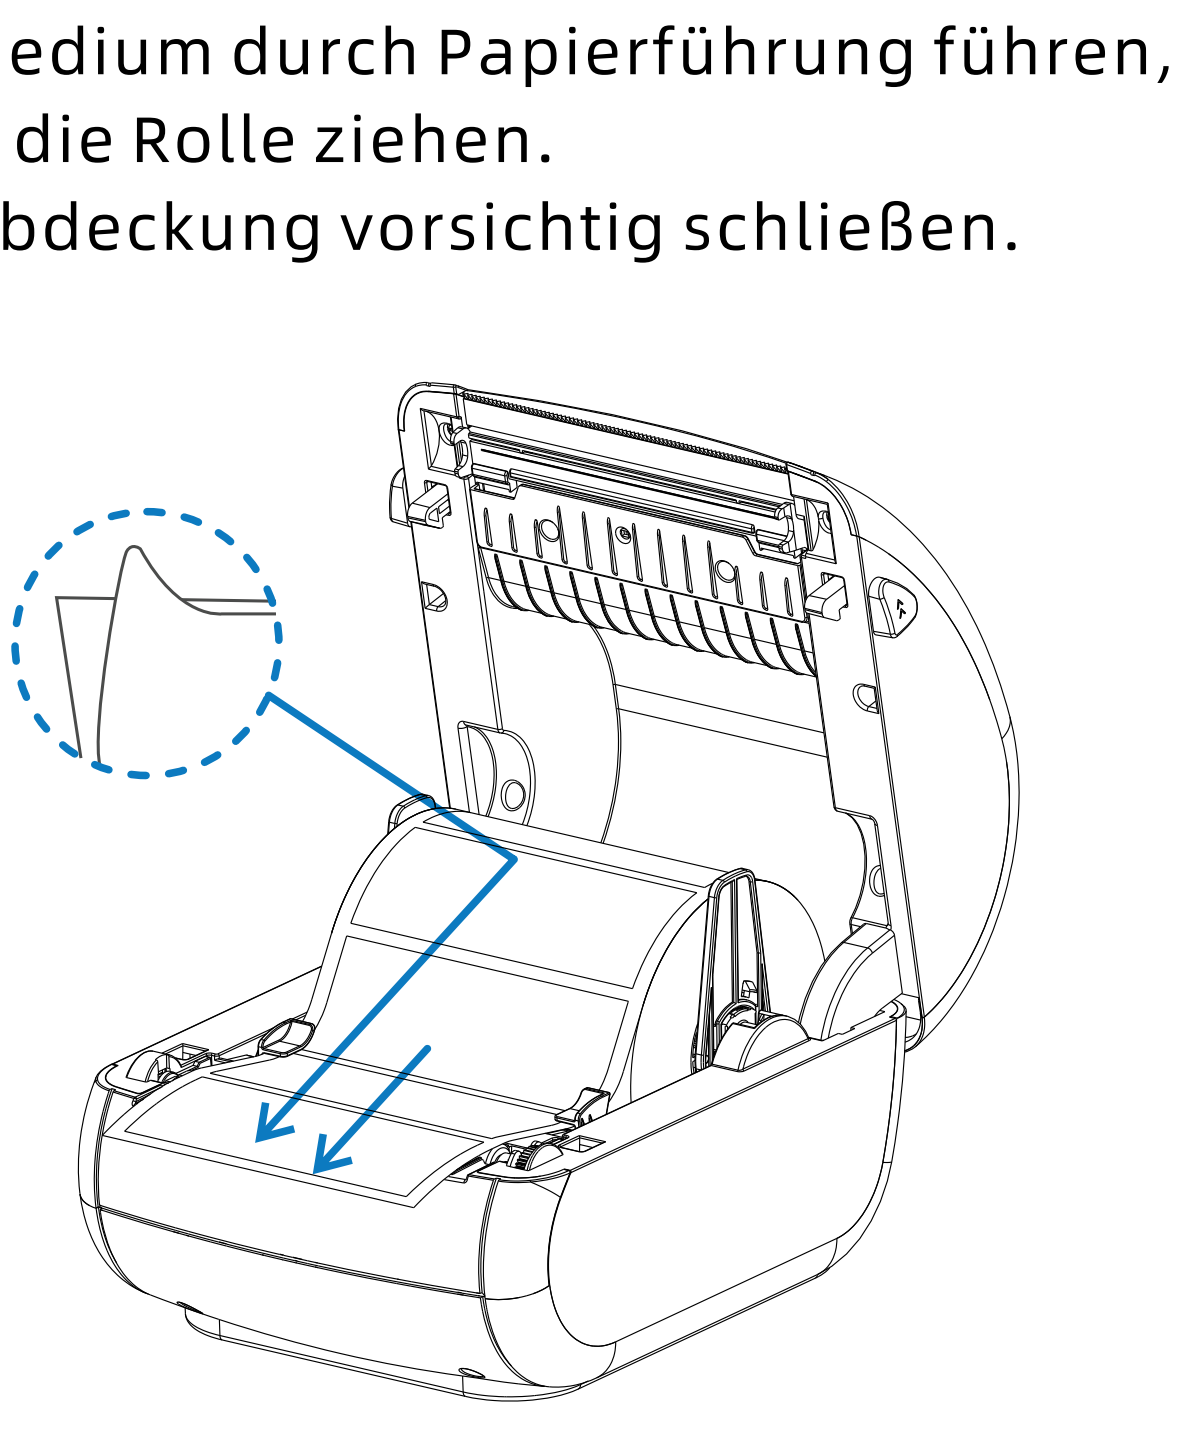

04 Treiberinstallation

Den aktuellsten Treiber finden Sie unter:
https://bit.ly/4dQ0BO8

DB403 (USB+BT) Treiber und Bedienungsanleitung

Zum Herunterladen Code scannen IOS/Android "Ezlabel"

Bitte führen Sie die von der Webadresse heruntergeladene Software aus und folgen Sie den Anweisungen im Video oder Handbuch, um die Installation abzuschließen.

Treiber		
Windows	Mac	Linux
		Linux

05 Vorschubtaste und automatische Papiererkennung

1. Die Funktionen der Feed-Taste:
(1) Papier zuführen
Wenn der Drucker bereit ist, drücken Sie die Feed-Taste, um das Papier zum nächsten Etikett zu führen.
(2) Druckauftrag anhalten
Wenn der Drucker druckt, drücken Sie die Feed-Taste, der Druckauftrag wird angehalten und die LED blinkt blau. Drücken Sie die Feed-Taste erneut, der Druckauftrag wird fortgesetzt.
2. Automatische Papiererkennung:
Dieser Drucker kann die Mediengröße automatisch erkennen, wenn sie gewechselt wird. Wenn Sie das erste Etikett oder Blatt einlegen und die Druckerabdeckung schließen, führt der Drucker die Papiererkennung durch und ist bereit zum Drucken.

Warnung

Dieses Handbuch enthält vertrauliche Informationen des Druckerherstellers und ist ausschließlich für die Verwendung durch Parteien bestimmt, die die hierin beschriebenen Geräte bedienen und warten. Diese vertraulichen Informationen dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Druckerherstellers nicht für andere Zwecke verwendet, reproduziert oder an Dritte weitergegeben werden.

06 Reinigung und Instandhaltung

Durch Befolgen dieser einfachen Wartungsrichtlinien können Sie eine längere Lebensdauer und eine hochwertige Druckleistung gewährleisten.

Allgemeine Reinigung - Halten Sie die Außenseite Ihres Druckers sauber, indem Sie ihn regelmäßig mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch abwischen. Verwenden Sie keine Scheuermittel, da diese die Oberflächen beschädigen können.

Reinigen des Druckkopfs - Reiben Sie nach dem Einsetzen eines neuen Druckkopfs oder der Verwendung einer Medienrolle mit dem Reinigungsstift über den dunklen Bereich des Druckkopfs. Lassen Sie den Druckkopf eine Minute lang trocknen, bevor Sie Etiketten einlegen.

Stromschlaggefahr - Schalten Sie den Drucker vor der Reinigung immer aus.

Vermeiden Sie es, den Druckkopf zu berühren, wann immer möglich. Wenn Sie Schmutz oder Staub entfernen müssen, reinigen Sie den Druckkopf immer vorsichtig mit einem Reinigungsstift oder einem mit 100 % Isopropylalkohol angefeuchteten Wattestäbchen.

07 LED Status

LED-Status	Erklärung
Rot blinkend	Kein Papier mehr
Rot & blau blinkend	Kopfzeile überhitzt
Blau blinkend	Drucker pausiert
Blaues Licht an	Drucker im Standby-Modus
Rotes Licht an	Abdeckung geöffnet

08 Spezifikationen

Parameter	Werte
Geschwindigkeit	152mm/s
Auflösung	203DPI
Dichte	12
Papierbreite	Max 104mm (4.09") (Standard 4 Zoll)
Papierlänge	Max 1778mm (70") (Standard 6 Zoll)
Papierdicke	0.06~0.20 mm
Papieradapter	24V/2.5A

09 Technischer Support

Sollten Sie Probleme mit dem Produkt haben, wenden Sie sich bitte umgehend an das Support-Team.

Email: snlabel.service@gmail.com
Whats App: +86 185 7560 0463

Servicezeit:
Montag bis Freitag 24 Stunden.

Lingua italiana

Stampante termica
Manuale utente

CONOSCENZA DEI BARCODEPRINTI COMMERCIALI

Si prega di conservare il riferimento manuale dell'utente

01 Introduzione del prodotto

1.1 Cosa c'è nella confezione?

1

2

3

4

5

6

7

8

①Stampante ②Adattatore ③Cavo dialimentazione
④Cavo USB ⑤Manuale utente ⑥Disco U
⑦Albero rotolo di carta ⑧Correggi scheda

Se i contenuti sono mancanti o danneggiati, vi preghiamo di contattarci.

1.2 Panoramica della stampante

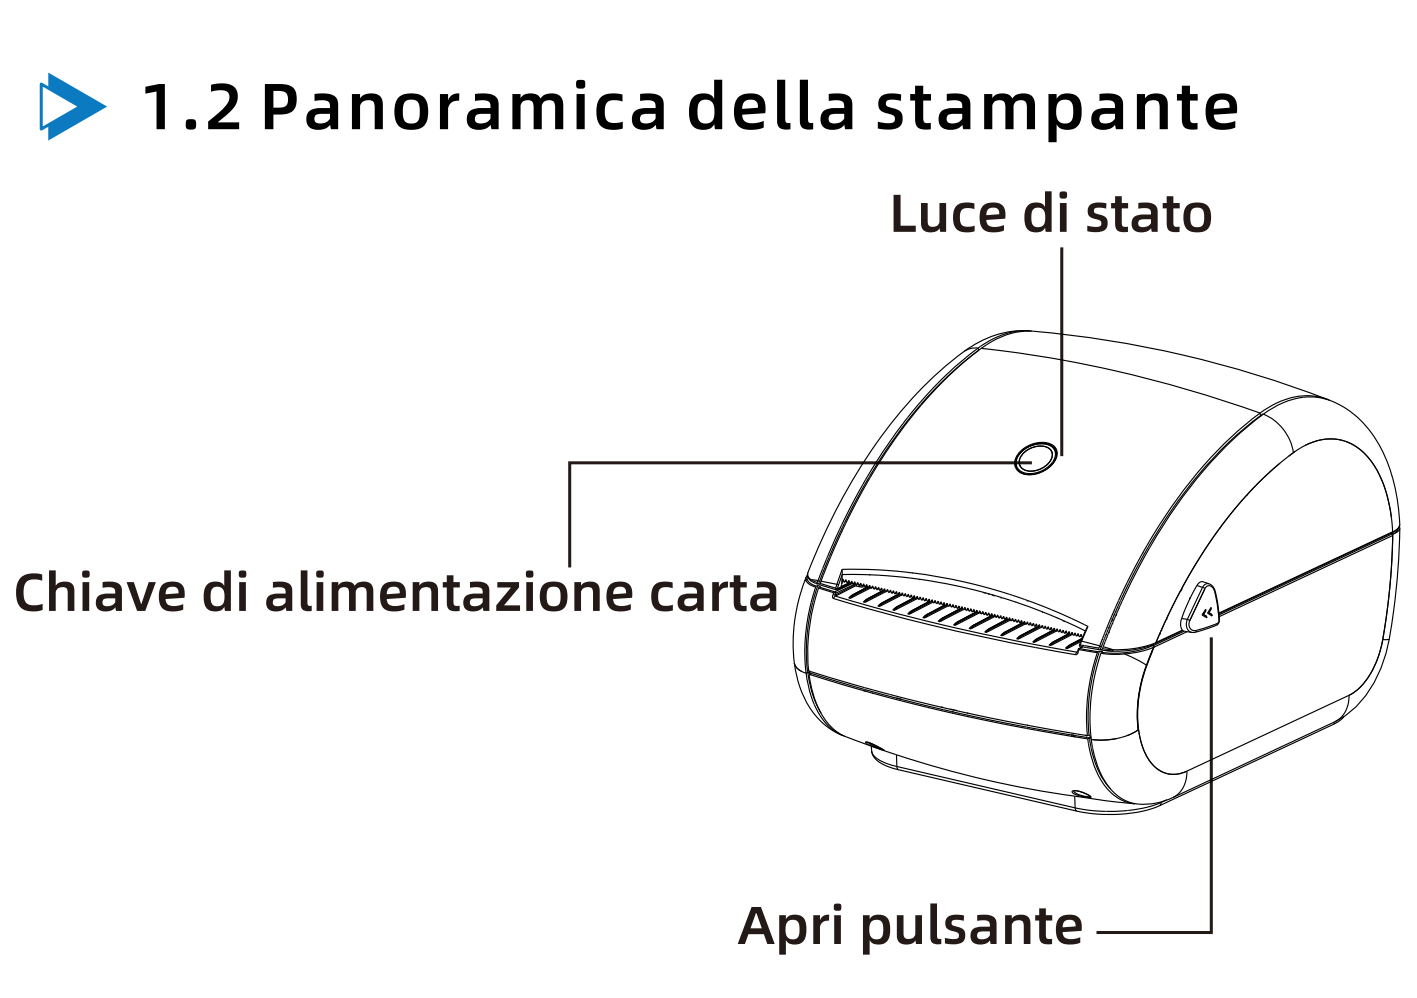

Vista laterale

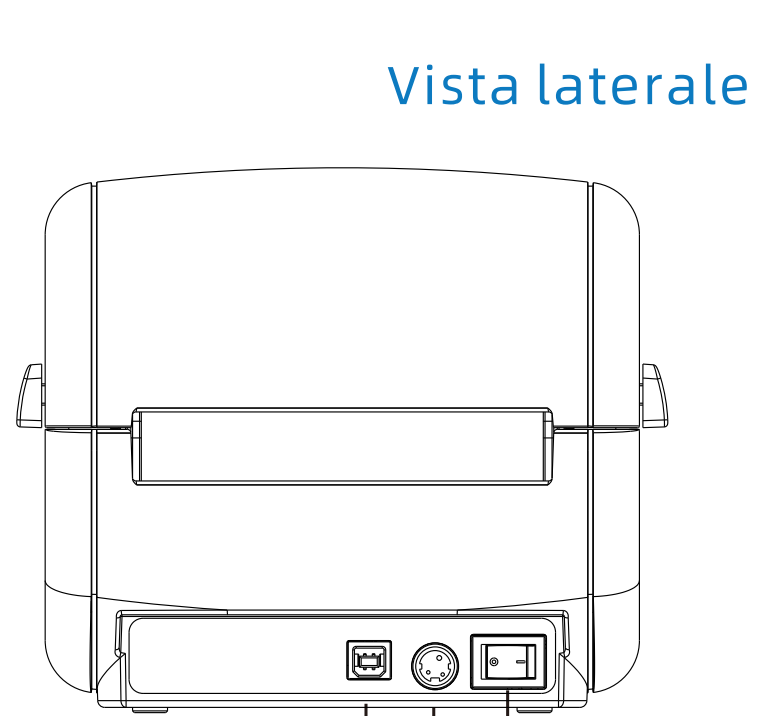

Vista posteriore

02 Installazione

Consigliato:
Guarda il breve video di installazione a:
https://bit.ly/4g20uke

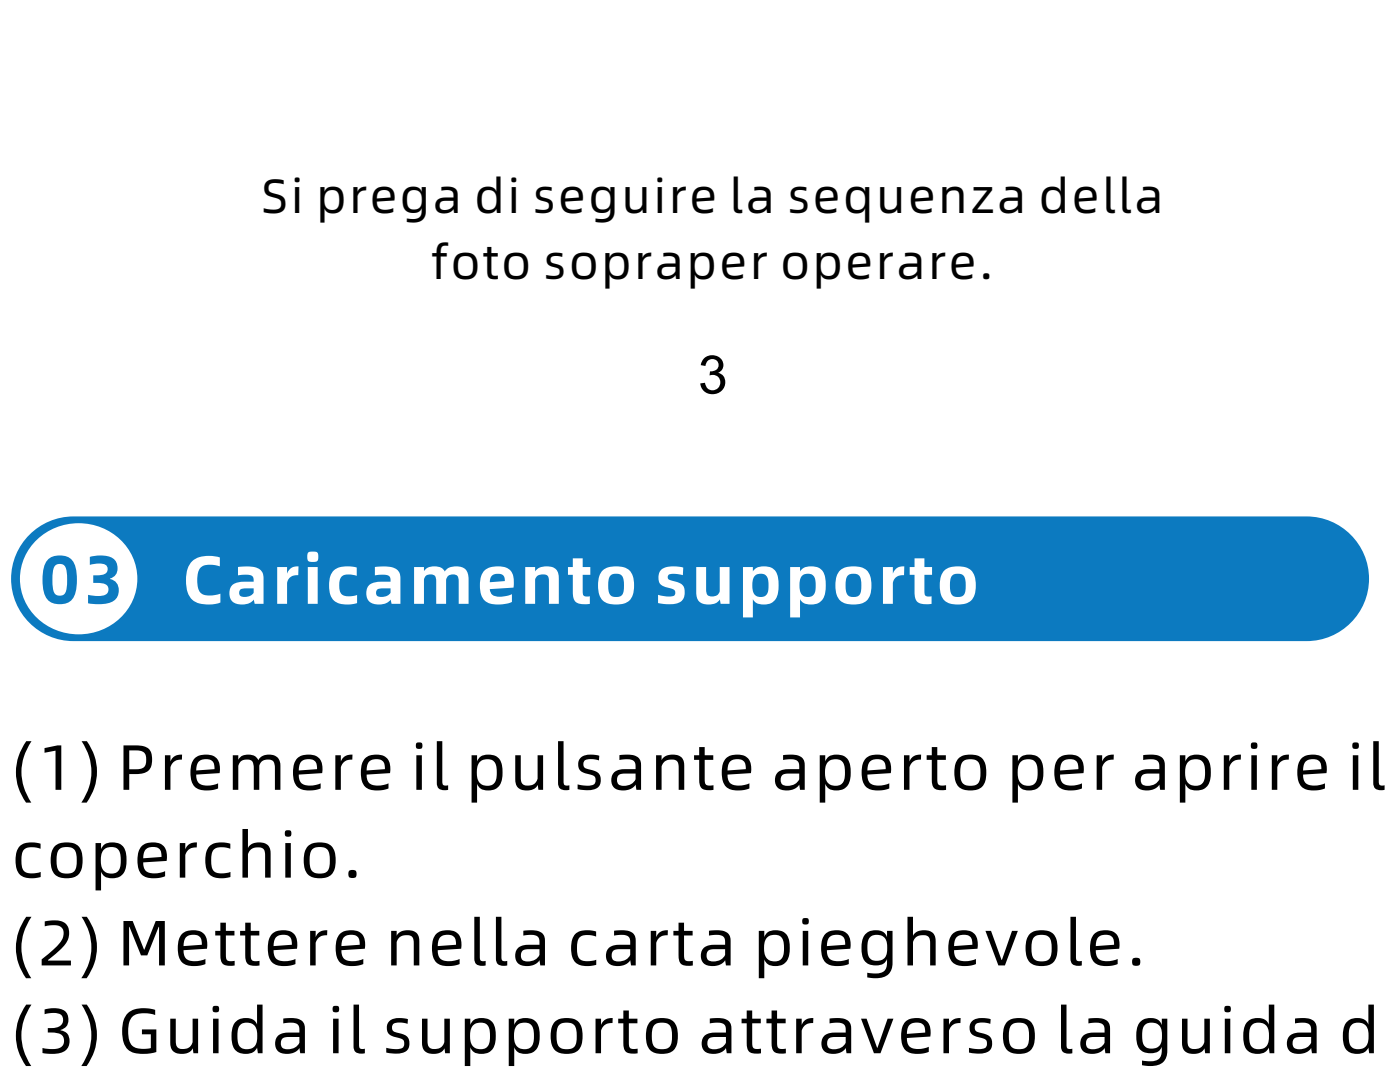

Si prega di seguire la sequenza della foto soprapeer operare.

03 Caricamento supporto

(1) Premere il pulsante aperto per aprire il coperchio.
(2) Mettere nella carta pieghevole.
(3) Guida il supporto attraverso la guida di carta, tira sopra il rotolo.
(4) Chiudere attentamente il coperchio.

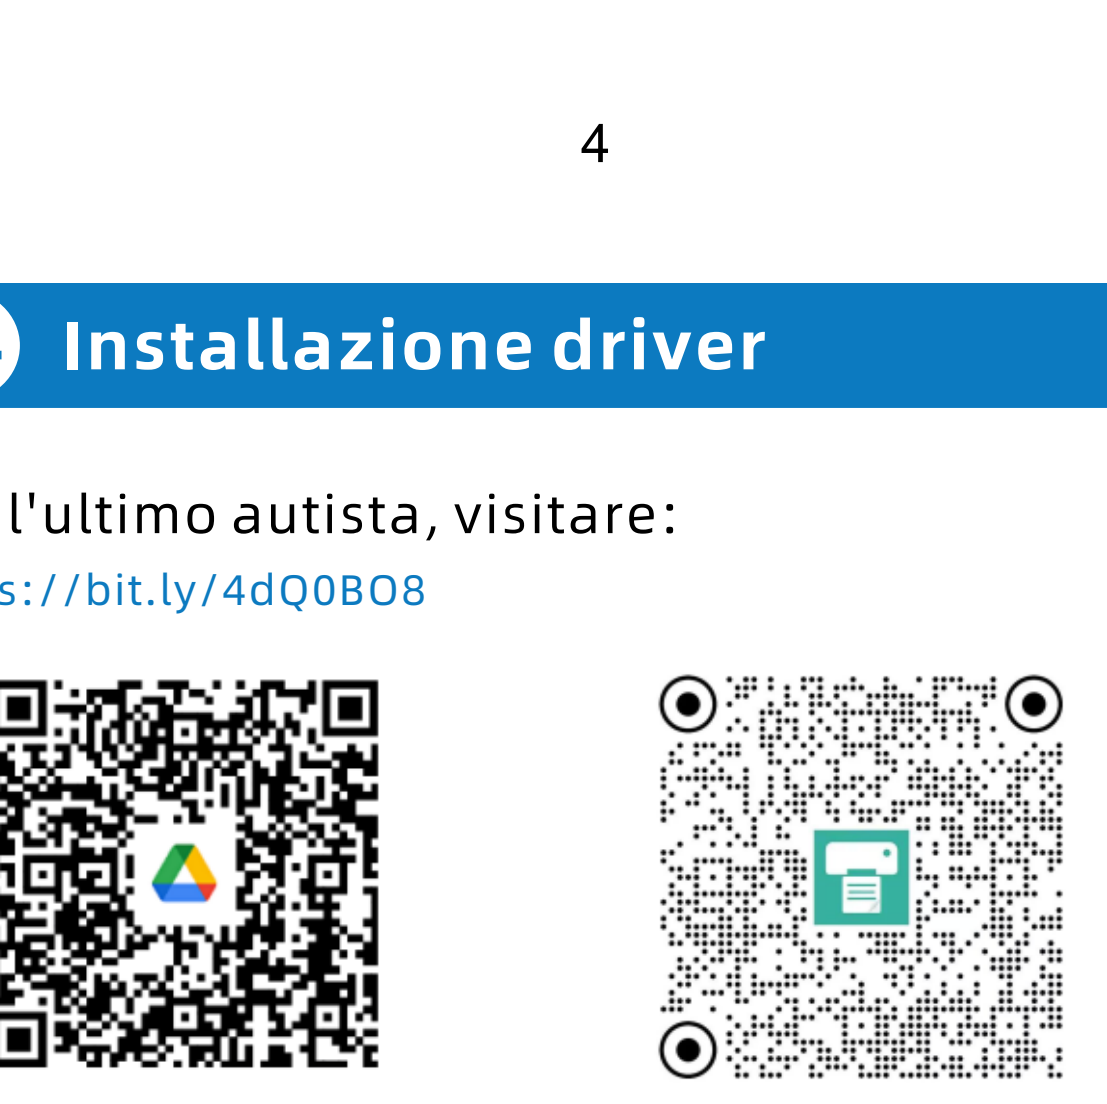

04 Installazione driver

Per l'ultimo autista, visitare:
https://bit.ly/4dQ0BO8

DB403（USB+BT）conducente e istruzioni per l'uso

Codice di scansione da scaricareIOS/Android "Ezlabel"

Eseguire il software scaricato dall'indirizzo web e seguire le istruzioni contenute nel video o nel manuale per completare l'installazione.

Autista		
Windows	Mac	Linux
		Linux

05 Rilevamento & automatico della carta del tasto di alimentazione

1.Le funzioni del tasto Feed:
(1)Carta da foraggioQuando la stampante è pronta, premere il tasto di alimentazione, alimenta la carta all'etichetta successiva.
(2) Pausa del processo di stampaQuando la stampante sta stampando, premere il tasto feed, il processo di stampa verrà messo in pausa e il LED è blulampeggiare. Premere nuovamente il tasto feed, il processo di stampa verrà ripreso.
2.Auto Paper Detection:Questa stampante può rilevare automaticamente le dimensioni del supporto quando viene cambiato. Quando si carica la prima etichetta o foglio e si chiude il coperchio della stampante, la stampante esegue il rilevamento della carta ed è pronta per la stampa.

⚠ Attenzione

Il presente manuale contiene informazioni riservate del produttore della stampante ed è destinato esclusivamente all'uso di soggetti che gestiscono e manutentono le apparecchiature qui descritte. Tali informazioni riservate non possono essere utilizzate , riprodotte o divulgate ad altre parti per qualsiasi altro scopo senza l'espressa autorizzazione scritta del fabbricante della stampante.

06 Pulizia e manutenzione

Seguendo queste semplici linee guida di manutenzione, è possibile garantire una durata più lunga e mantenere prestazioni di stampa di alta qualità.

Pulizia generale - Tenere pulita l'esterno della stampante strofinandola periodicamente con un panno morbido inumidito con acqua. Non utilizzare detergenti abrasivi in quanto possono danneggiare le superfici.

Pulizia della testina di stampa - Dopo aver installato una nuova testina di stampa o utilizzando un rotolo di supporti, strofinare la penna di pulizia sull'area scura della testina di stampa. Lasciare asciugare la testina di stampa per un minuto prima di caricare le etichette.

⚠ Shock HAZARD - Always turn off the printer before cleaning.

⚠ Cercate di evitare di toccare la testina di stampa quando possibile. Se è necessario rimuovere sporcizia o polvere, semprePulire delicatamente la testina di stampa con una penna di pulizia oun batuffolo di cotone inumidito con alcool isopropilico al 100%.

07 Stato LED

Stato LED	Spiega
Battuta rossa	Senza carta
Rosso&blu lampeggia	surriscaldamento della testata
Batti le palpebre blu	Pausa stampante
Luce blu accesa	Standby stampante
Luce rossa accesa	Coperchio aperto

08 Specifiche

Parametri	Valori
Velocità	152mm/s
Risoluzione	203DPI
Densità	12
Larghezza carta	Max 104mm (4.09") (Default 4inch)
Lunghezza della carta	Max 1778mm (70") (Default 6inch)
Spessore carta	0.06~0.20 mm
Adattatore carta	24V/2.5A

09 Supporto tecnico

Se si verificano problemi con il prodotto,Si prega di contattare immediatamente il team di supporto.

Email: snlabel.service@gmail.com
Whats App: +86 185 7560 0463

Tempo di servizio:
Dal lunedì al venerdì 24 ore.

versão em português

Impressora térmica

Manual do usuário

PROFICIENTE EM IMPRESSORAS DE CÓDIGO DE BARRAS COMERCIAIS Por

Por favor, mantenha o manual do usuário como referência

01 Introdução do produto

1.1 O que há no pacote?

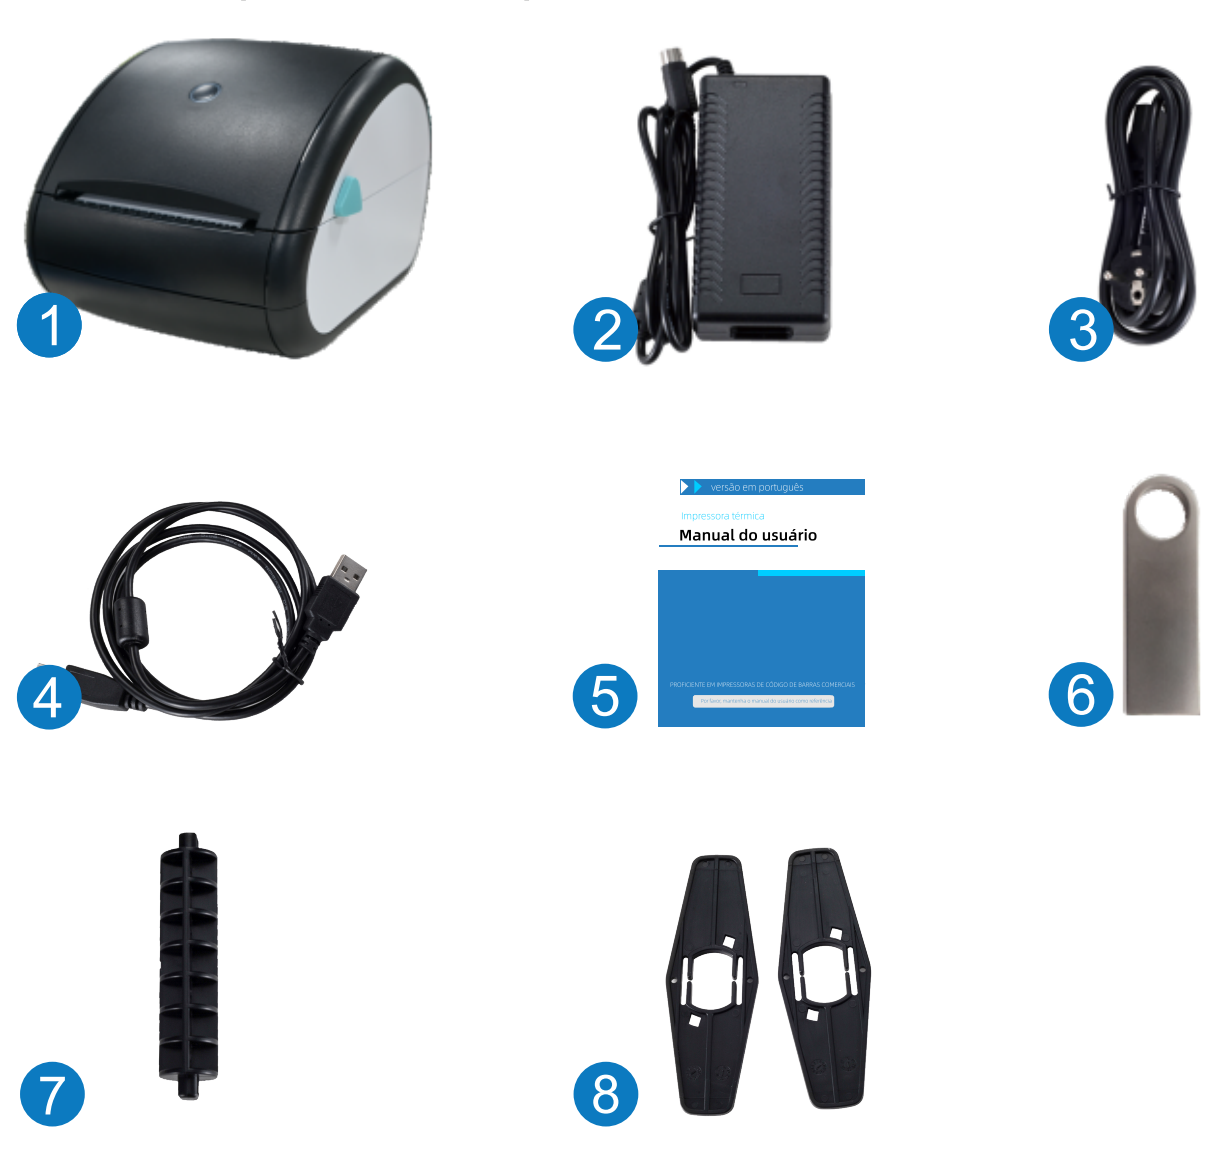

①I mpressora ②A daptadora ③Cabo dea
④Cabo USB ⑤M anual do usuário ⑥Disco Uimentação
⑦Eixo do rolo de papel ⑧Fix Tab

Se o conteúdo estiver faltando ou danificado, entre em contato conosco

1.2 Visão geral da impressora

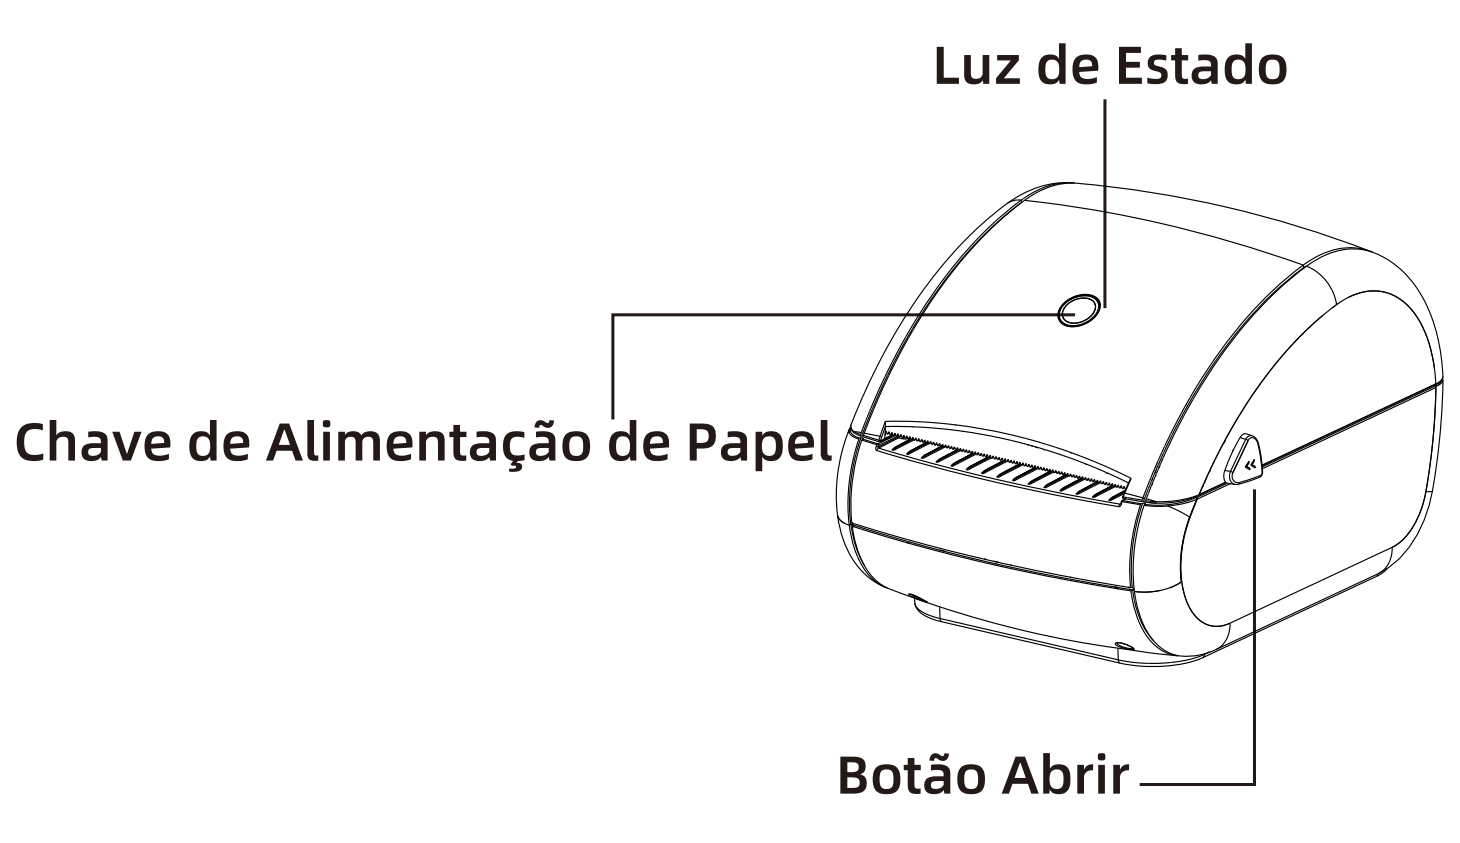

Vista lateral

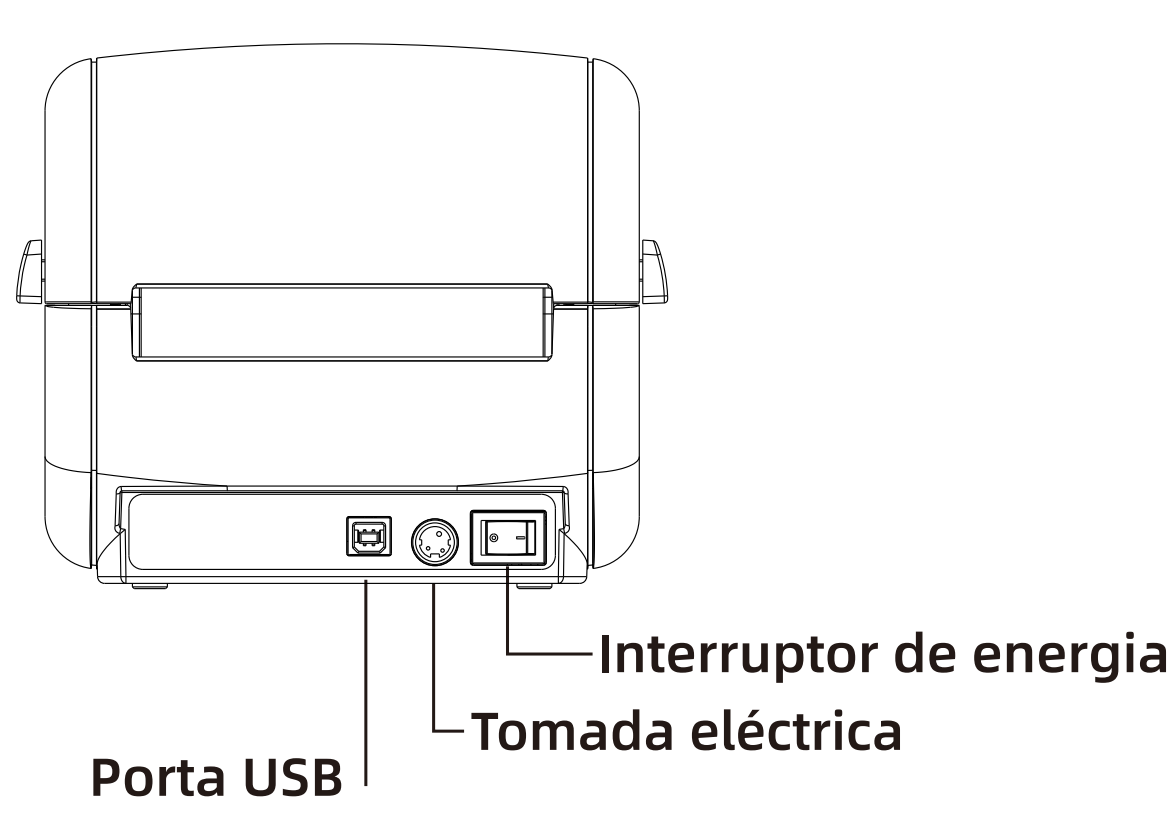

Vista traseira

02 Instalação

Recomendar:
Assista ao breve vídeo de configuração em:
https://bit.ly/4g20uke

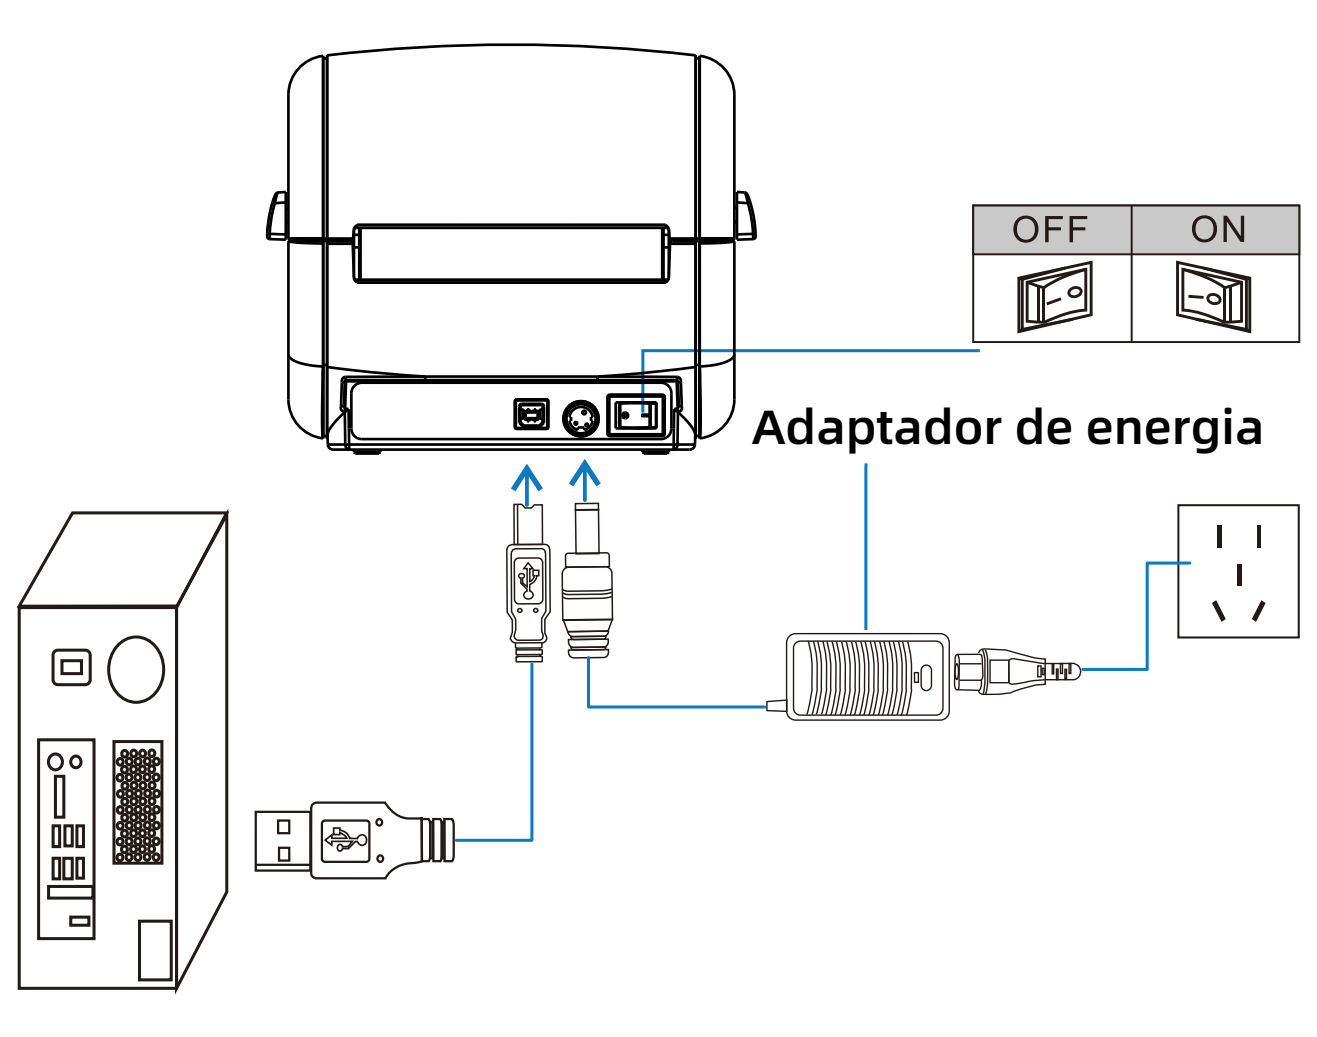

Siga a sequência da imagem acima para operar.

03 Carregando mídia

(1) Pressione o botão aberto para abrir a tampa.
(2) Coloque o papel dobrável.
(3) Guie a mídia pela guia de papel, puxe o rolo.
(4) Feche a tampa com cuidado.

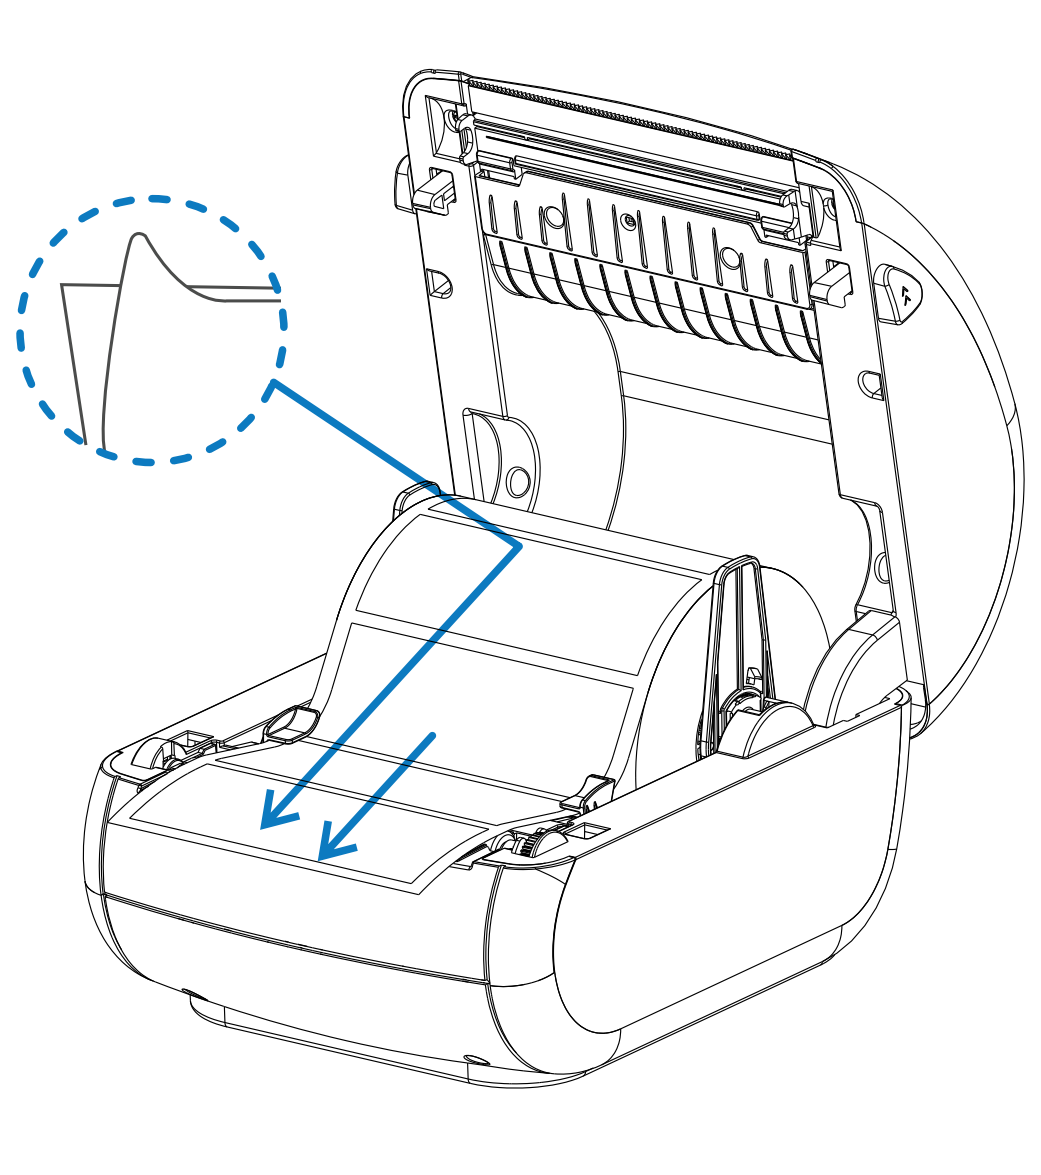

04 Instalação do driver

Para obter o driver mais recente,
visite: https://bit.ly/4dQ0BO8

Driver DB403 (USB + BT) e instruções de operação

Digitalize o código para baixar
IOS/Android "Ezlabel"

Execute o software baixado do endereço da web e siga as instruções do vídeo ou manual para concluir a instalação.

Driver		
Windows	Mac	Linux

05 Tecla de alimentação e detecção automática de papel

1.As funções da tecla Feed:

(1)Alimentar papel

Quando a impressora estiver pronta, pressione a tecla feed para alimentar o papel até a próxima etiqueta.

(2)Pausar o trabalho de impressão

Quando a impressora estiver imprimindo, pressione a tecla feed, o trabalho de impressão será pausado e o LED ficará azul piscando. Pressione a tecla feed novamente, o trabalho de impressão será retomado.

2.Detecção automática de papel:

Esta impressora pode detectar automaticamente o tamanho da mídia quando ela é trocada. Ao carregar a primeira etiqueta ou folha e fechar a tampa da impressora, a impressora executará a detecção de papel e estará pronta para imprimir.

Aviso

Este manual contém informações confidenciais do fabricante da impressora e destina-se exclusivamente ao uso de terceiros que operam e mantêm o equipamento aqui descrito. Essas informações confidenciais não podem ser usadas, reproduzidas ou divulgadas a terceiros para qualquer outra finalidade sem a permissão expressa por escrito. do fabricante da impressora.

06 Limpeza e manutenção

Seguindo estas diretrizes simples de manutenção, você pode garantir uma vida útil mais longa e manter um desempenho de impressão de alta qualidade.

Limpeza Geral - Mantenha a parte externa da impressora limpa, limpando-a periodicamente com um pano macio umedecido em água. Não utilize produtos de limpeza abrasivos, pois podem danificar as superfícies.

Limpeza da cabeça de impressão - Depois de instalar uma nova cabeça de impressão ou usar um rolo de mídia, esfregue a caneta de limpeza na área escura da cabeça de impressão. Deixe a cabeça de impressão secar por um minuto antes de colocar as etiquetas PERIGO DE CHOQUE - Sempre desligue a impressora

PERIGO DE Choque - Desligue sempre a impressora antes de limpar.

Tente evitar tocar na cabeça de impressão sempre que possível. Se precisar remover sujeira ou poeira, limpe sempre cuidadosamente o cabeçote de impressão com uma caneta de limpeza ou um cotonete umedecido com álcool isopropílico 100%.

07 Status do LED

Estado dos LEDs	Explicar
Piscando vermelho	Fora do papel
Fora do papel	Superaquecimento do cabeçalho
Azul piscando	Pausa da impressora
Luz azul acesa	Espera da impressora
Luz vermelha acesa	Capa aberta

08 Specifications

Parâmetros	Valores
Velocidade	152mm/s
Resolução	203DPI
Densidade	12
Largura do papel	Max 104mm (4.09") (Default 4inch)
Comprimento do papel	Max 1778mm (70") (Default 6inch)
Espessura do papel	0.06~0.20 mm
Adaptador de papel	24V/2.5A

09 Suporte técnico

Se você encontrar algum problema com o produto, entre em contato com a equipe de suporte imediatamente.

Email: snlabel.service@gmail.com
Whatsapp: +86 185 7560 0463

Tempo de serviço:
De segunda a sexta 24 horas.

versión en español

Impresora térmica
Manual de usuario

COMPETENTE EN IMPRESORAS DE CÓDIGOS DE BARRAS COMERCIALES

Por favor mantenga el manual de usos como referencia.

01 Introducción del producto

1.1 Qué hay en el paquete?

1
2
3
4
5
6
7
8
Manual de usuario

①I mpresora ②A daptador ③Línea de alimentación
④Cable USB ⑤M anual de usuario ⑥disco U
⑦Eje del rollo de papel ⑧Pestaña Reparar

Si falta contenido o está dañado, contáctenos.

1.2 Descripción general de la impresora

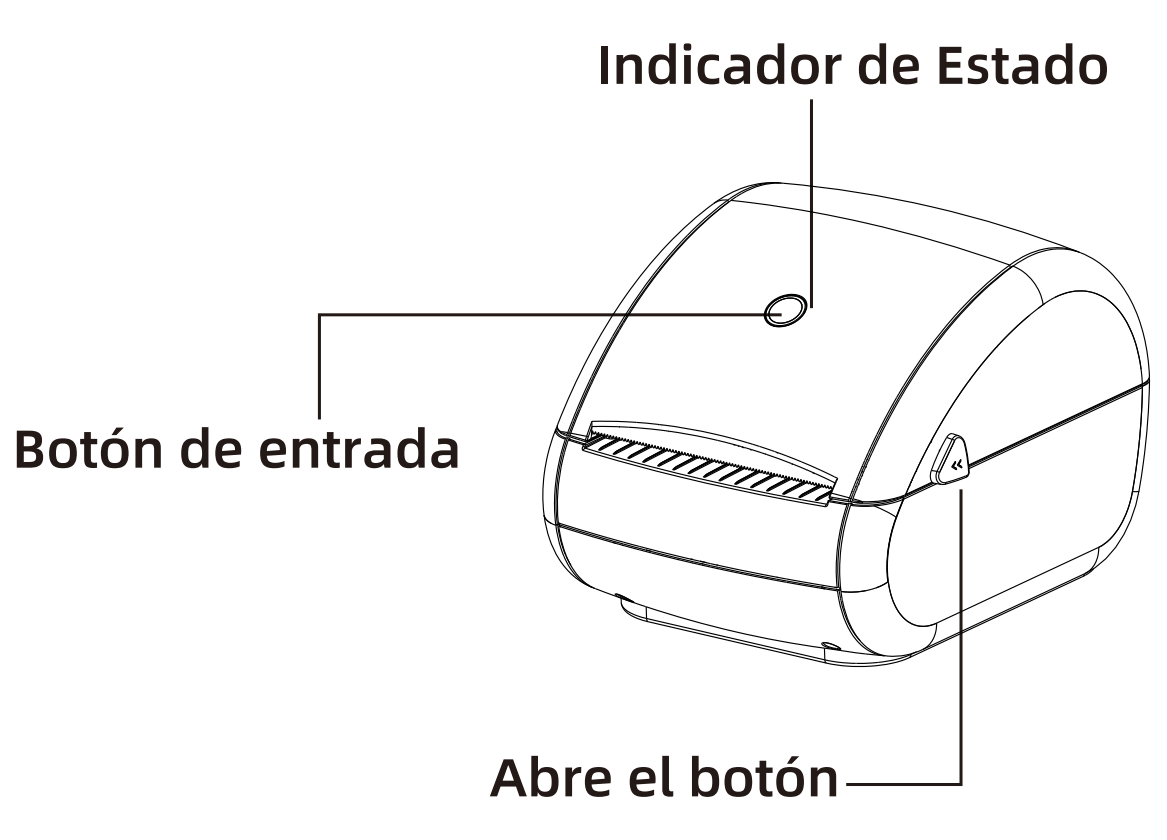

Vista lateral

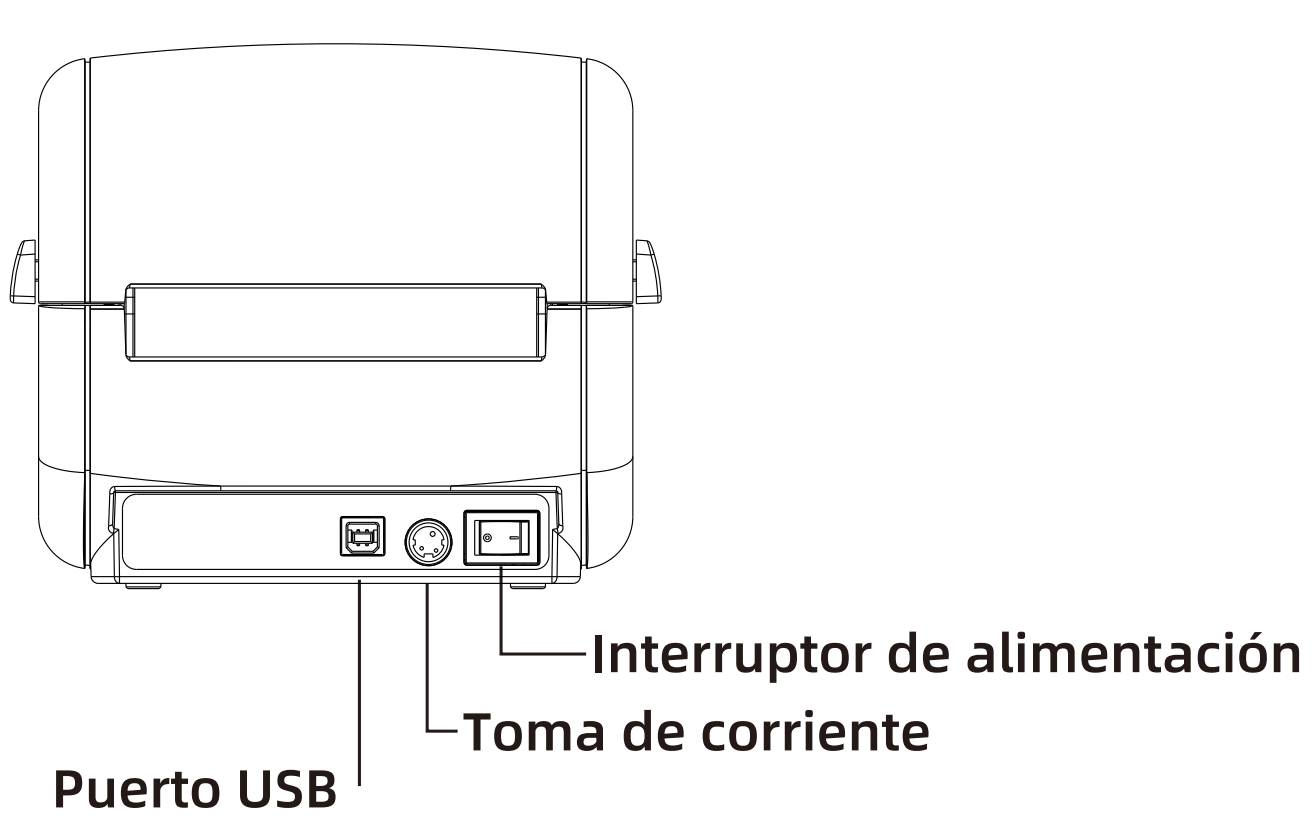

Vista trasera

02 Instalación Cargando medios

Recomendar:
Mire el breve vídeo de configuración en:
https://bit.ly/4g20uke

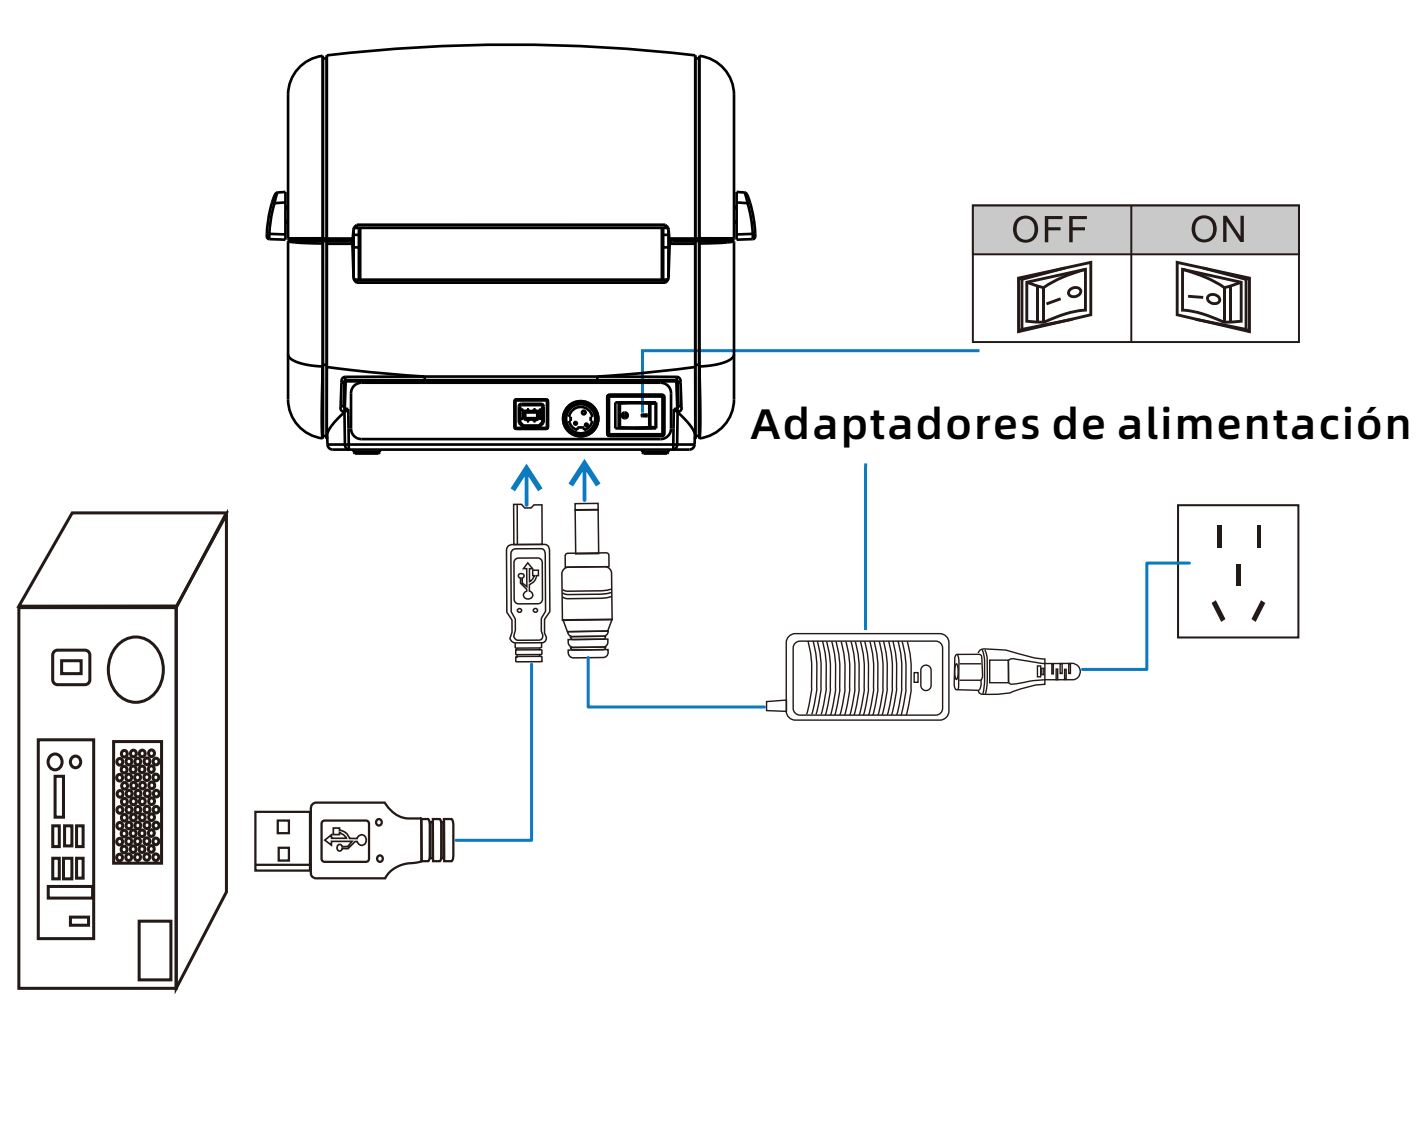

Siga la secuencia de la imagen de arriba para operar.

03 Cargando medios

(1) Presione el botón de apertura para abrir la cubierta.
(2) Poner el papel plegable.
(3) Guíe el material a través de la guía del papel y tire del rollo.
(4) Cierre la tapa con cuidado.

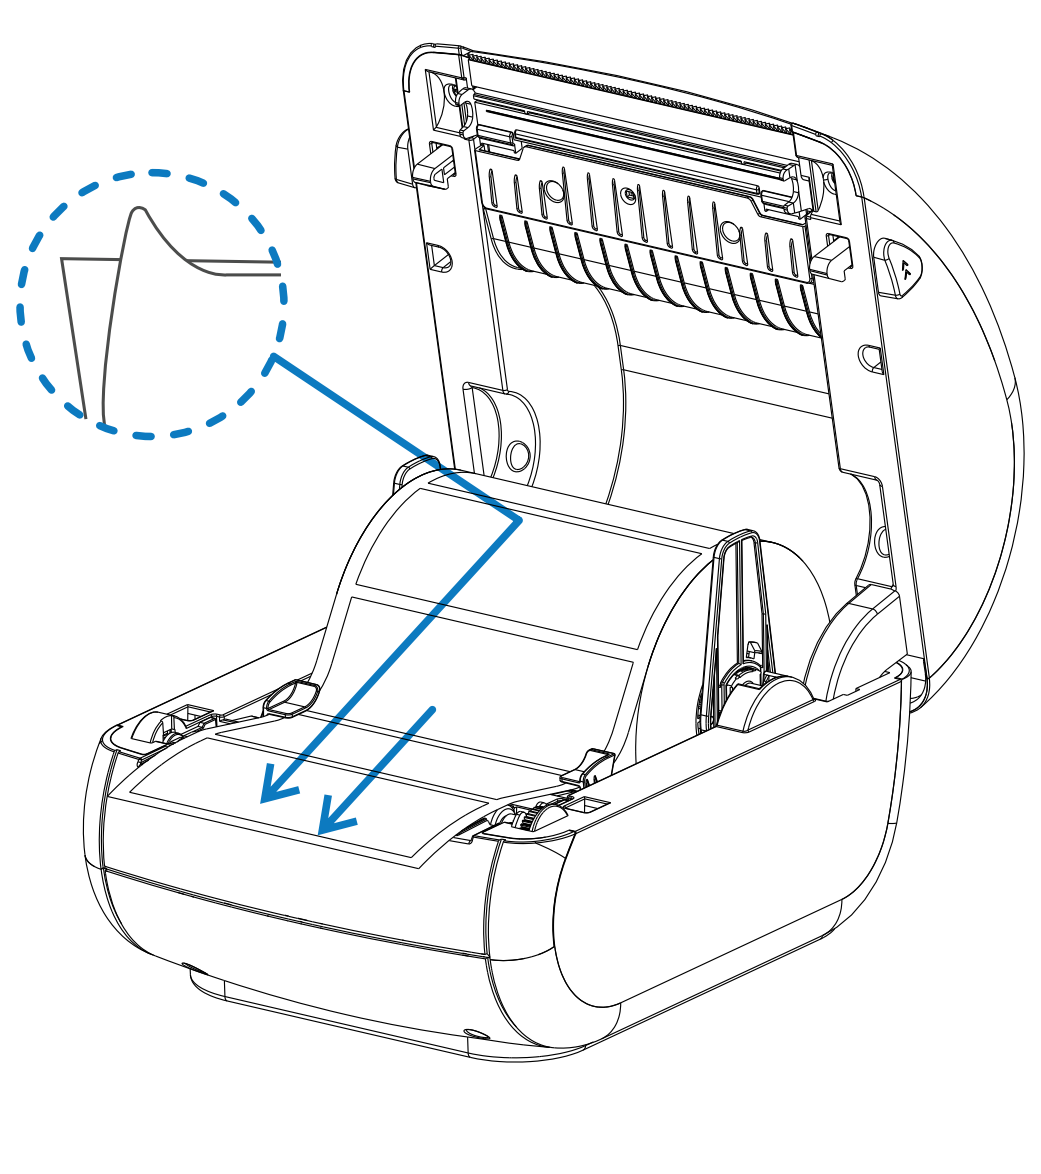

04 Instalación del controlador

Para obtener el controlador más reciente, visite: https://bit.ly/4dQ0BO8

Controlador e instrucciones de funcionamiento del DB403 (USB+BT)

Escanear código para descargar IOS/Android "Ezlabel"

Ejecute el software descargado desde la dirección web y siga las instrucciones del vídeo o manual para completar la instalación.

Driver		
Windows	Mac	Linux
		Linux

05 Tecla de alimentación y detección automática de papel

1.Las funciones de la tecla Feed:
(1)Alimentación de papel
Cuando la impresora esté lista, presione la tecla de alimentación, el papel avanzará a la siguiente etiqueta.
(2)Pausar el trabajo de impresión
Cuando la impresora esté imprimiendo, presione la tecla de alimentación, el trabajo de impresión se pausará y el LED parpadeará en azul. Presione la tecla de alimentación nuevamente, se reanudará el trabajo de impresión.
2.Detección automática de papel:
Esta impresora puede detectar automáticamente el tamaño del medio cuando se cambia. Al cargar la primera etiqueta u hoja y cerrar la cubierta de la impresora, la impresora ejecutará la detección de papel y estará lista para imprimir.

Advertencia

Este manual contiene información confidencial del fabricante de la impresora y está destinado únicamente para el uso de las partes que operan y mantienen el equipo descrito en este documento. Dicha información confidencial no puede usarse, reproducirse ni divulgarse a otras partes para ningún otro propósito sin el permiso expreso por escrito. del fabricante de la impresora.

06 Limpieza y mantenimiento

Si sigue estas sencillas pautas de mantenimiento, podrá garantizar una vida útil más larga y mantener un rendimiento de impresión de alta calidad.

Limpieza general: mantenga limpio el exterior de su impresora limpiándolo periódicamente con un paño suave humedecido con agua. No utilice limpiadores abrasivos ya que pueden dañar las superficies.

Limpieza del cabezal de impresión: después de instalar un nuevo cabezal de impresión o usar un rollo de papel, frote el lápiz de limpieza en el área oscura del cabezal de impresión. Deje que el cabezal de impresión se seque durante un minuto antes de cargar las etiquetas.

PELIGRO de descarga eléctrica: apague siempre la impresora antes de limpiarla.

Intente evitar tocar el cabezal de impresión siempre que sea posible. Si necesita eliminar la suciedad o el polvo, limpie siempre suavemente el cabezal de impresión con un bolígrafo de limpieza o un bastoncillo de algodón humedecido con alcohol isopropílico 100 %.

07 Estado del LED

Estado del LED	Explicar
parpadeo rojo	Sin papel
Parpadeo rojo y azul	Sobrecalentamiento de la Plataforma de corte
parpadeo azul	Pausa de la impresora
luz azul encendida	La impresora está en espera
luz roja encendida	Tapa abierta

08 Especificaciones

Parámetros	Valores
Velocidad	152mm/s
Resolución	203DPI
Densidad	12
Ancho del papel	Max 104mm (4.09") (Default 4inch)
Longitud del papel	Max 1778mm (70") (Default 6inch)
Grosor del papel	0.06~0.20 mm
Adaptador de papel	24V/2.5A

09 Apoyo técnico

Si tiene algún problema con el producto, comuníquese con el equipo de soporte de inmediato.

Email: snlabel.service@gmail.com
Whatsapp: +86 185 7560 0463

Tiempo de servicio:
Lunes a viernes 24 horas.